

16 BENZINETANK EN -LEIDINGEN

Technische Gegevens	Blz.	16-0/3
16 11 030 Benzinetanks uit- en inbouwen		11/1
16 12 000 Aanzuiginrichting uit- en inbouwen		11/3
040 Drukreservoir uit- en inbouwen		11/3

BENZINETANK EN -LEIDINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Type		320/6 320/6 A	323 i 323 i A*)
16 11 ... Benzinetank			
Inhoud	l		58
Tankdop			zonder ontluchting
16 12 ... Elektrische benzinepomp (zie voor mech. benzinepomp hoofdstuk 13)			
Fabrikaat		—	Bosch
Bosch-nr.		—	0 580 254 982
Type 1)		—	rollenpomp
Werkdruk (overdruk)	bar	—	5
Opbrengst	l/h	—	100
Werkspanning	V	—	7 ... 15
Stroomafname	max.A	—	4,7
AANTREKKOPPELS			
16 11 ... Benzinetank			
Bevestiging benzinetank	N.m mkg		20 ... 22 2,0 ... 2,2

*) Tweedse uitvoering

1) Met permanent magnetisch bekrachtigde motor

16 11 030 BENZINETANKS UIT- EN INBOUWEN

Attentie! De benzinetank is niet van een aftapplug voorzien — let op het benzineniveau en zuig zonnig de benzine uit de tank.

Verwijder de achterbank.

Verwijder de afdekplaat.

Maak de leidingen en de stroomdraden los van de aanzuiginrichting.

Montagerichtlijn: 1 Leiding naar benzinepomp



2 Retourleiding

3 Stekker


4 Ontluchtleiding

Gebruik nieuwe slangklemmen.

Verwijder de afdekplaat.

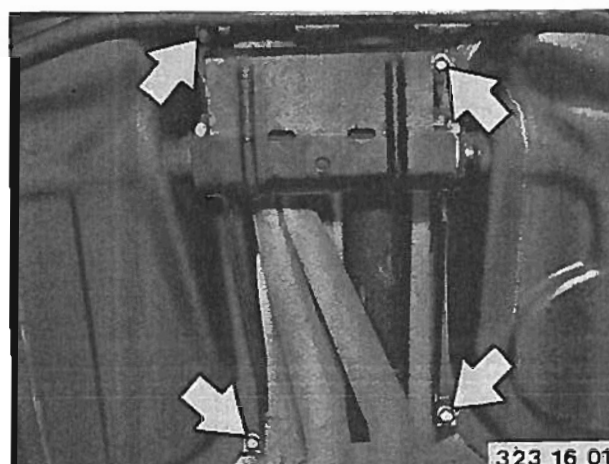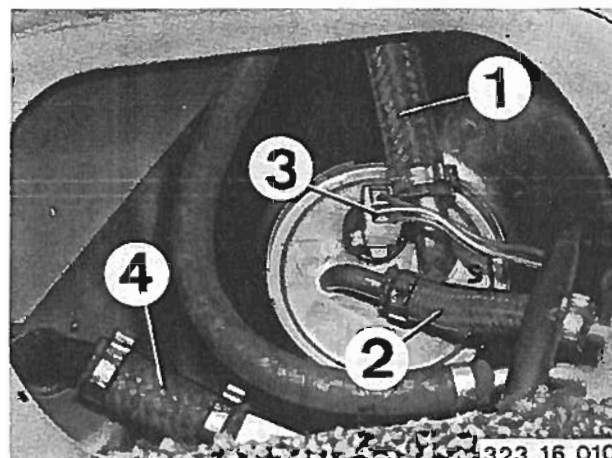


Maak de verbindingsslang los.

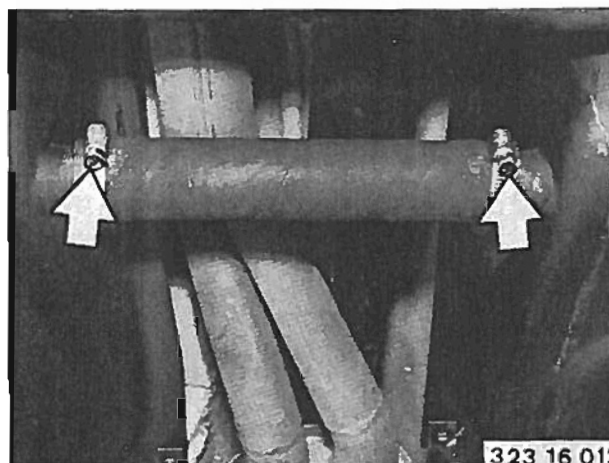


Linker tankhelft uitbouwen:


Draai de bout (5) los en verwijder de schroeven (6 en 7).

Laat de tank voorzichtig naar beneden zakken — ontluchtleiding.

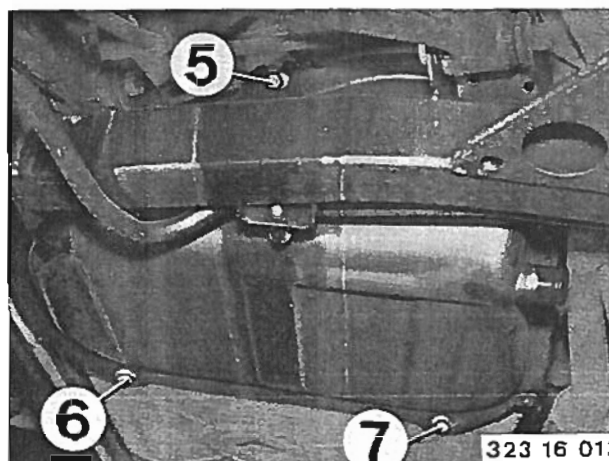

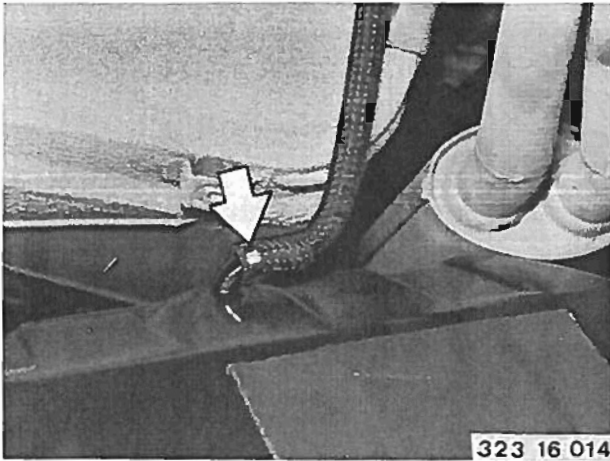

Maak de verbindingsleiding van de ontluchting los.
Montagerichtlijn: Gebruik nieuwe slangklemmen.

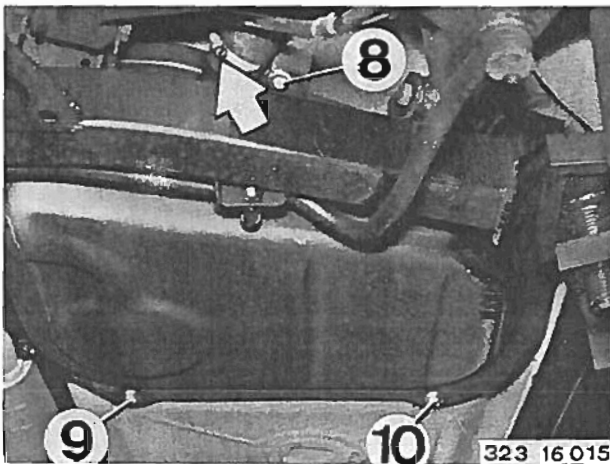

Rechter tankhelft uitbouwen:
Maak de slangklem van de vulbuis los.
Draai de bout (8) een slag los en verwijder de schroeven (9 en 10).
Verwijder de tank.

16 12 000 AANZUIGINRICHTING UIT- EN INBOUWEN

Attentie! De benzinetank is niet van een aftapplug voorzien — let op het benziniveau en zuig zondig de benzine uit de tank.

Verwijder de achterbank.

Verwijder de afdekplaat.

Maak de leidingen en de stroomdraden los van de aanzuiginrichting.


Montagerichtlijn: 1 Leiding naar benzinepomp

2 Retourleiding


3 Stekker

4 Ontluchtleiding

Gebruik nieuwe slangklemmen.

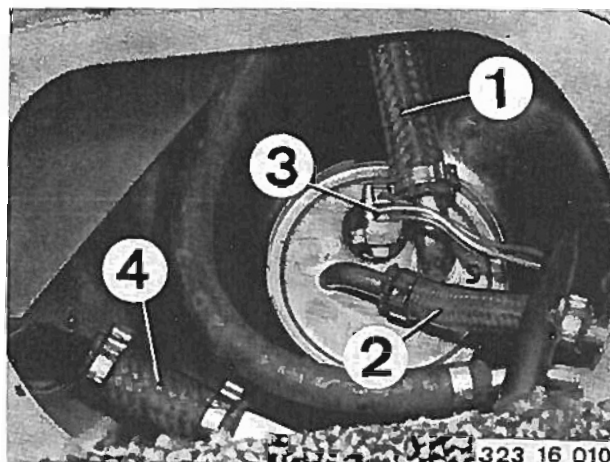

Draai de aanzuiginrichting met behulp van twee gekruiste schroevendraaiers linksom uit de tank.

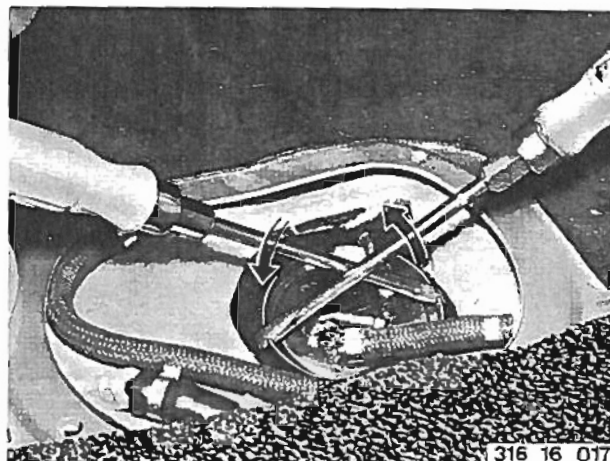


Montagerichtlijn: Reinig de zeef (5).

Nadat de afdichtring (6) met benzine in aanraking is geweest, zwelt deze. Vervang de afdichtring na demontage.

Alleen wanneer de aanzuiginrichting wordt vervangen:

Verwijder de transportverzegeling (7).

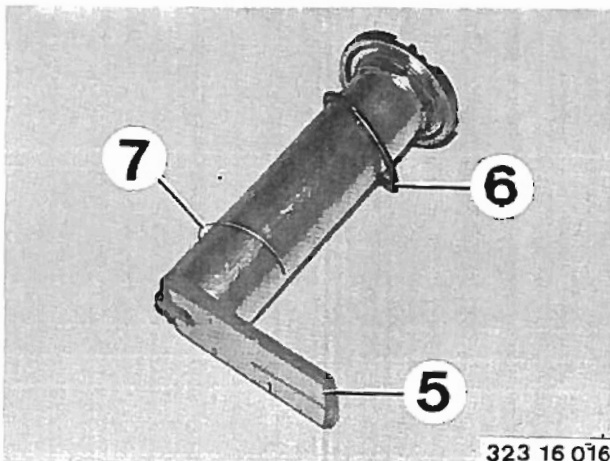

16 12 040 DRUKRESERVOIR UIT- EN INBOUWEN

Het drukreservoir heeft naast de geluiddempende werking en het opvangen van drukstoten tot taak tezamen met de terugstroomklep in het inspuitsysteem bij afgezette motor resp. uitgeschakelde benzinepomp een bepaalde restdruk te handhaven. Benzinepomp uitbouwen 13 31 030.

Maak de benzineleidingen (1 ... 3) los van het drukreservoir.

Maak het drukreservoir los van de steun.

