

18 UITLAATSYSTEEM

Technische Gegevens	Blz. 18-0/3
18 00 020 Uitlaatsysteem compleet uit- en inbouwen	00/1
18 12 030 Achterste uitlaatdemper uit- en inbouwen of vervangen	12/1

UITLAATSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	320/6 320/6 A	323 i 323 i A*)
------	------------------	--------------------

AANTREKKOPPELS

18 11 ... Uitlaatpijp

Uitlaatpijp op uitlaatspruitstuk

bij vervangen

N.m
mkg60 ... 67
6,0 ... 6,7

bij natrekken

N.m
mkg43 ... 48
4,3 ... 4,8

Uitlaatpijp op driehoekige flens

N.m
mkg22 ... 24
2,2 ... 2,4

18 21 ... Uitlaatoophanging

Uitlaatsteun op steun

N.m
mkg22 ... 24
2,2 ... 2,4

Uitlaatsteun op uitlaatpijp

N.m
mkg22 ... 24
2,2 ... 2,4

*) Tweedse uitvoering


18 00 020 UITLAATSYSTEEM COMPLEET UIT- EN INBOUWEN

Maak de voorste uitlaatpijpen los van de uitlaatspruitstukken.

Montagerichtlijn: Aantrekkoppel¹⁾.

Smeer de tapeinden in met Molykote-pasta type G.

Vervang de pakkingen.

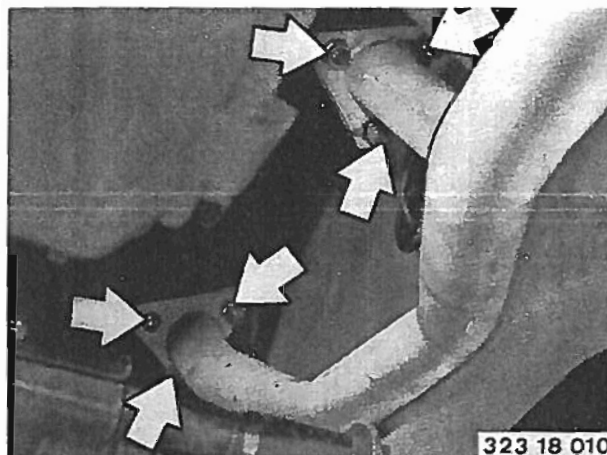


Maak de uitlaatsteun los.

Montagerichtlijn: Draai de bout (1) een slag los en druk de uitlaatsteun (2) zonder voorspanning tegen de uitlaatpijp.


Zet vervolgens de beugel (3) vast.

Bij een andere montagevolgorde kunnen hevige bromgeluiden zich voordoen.

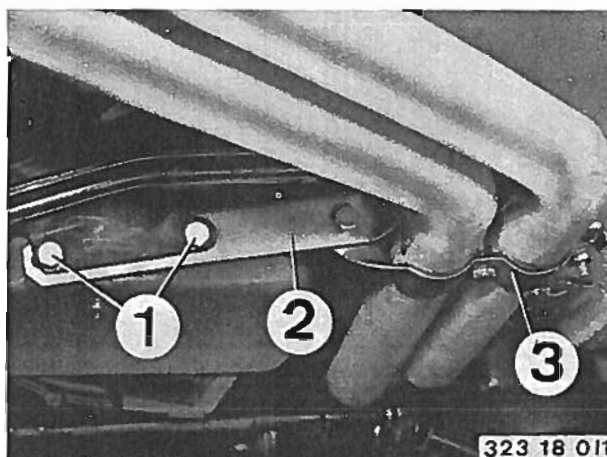


Maak de voorste uitlaatpijpen los van de voorste demper.

Montagerichtlijn: Controleer de pakkingringen, vervang ze zonodig. Bevestig de voorste demper zonder voorspanning aan de uitlaatpijpen.

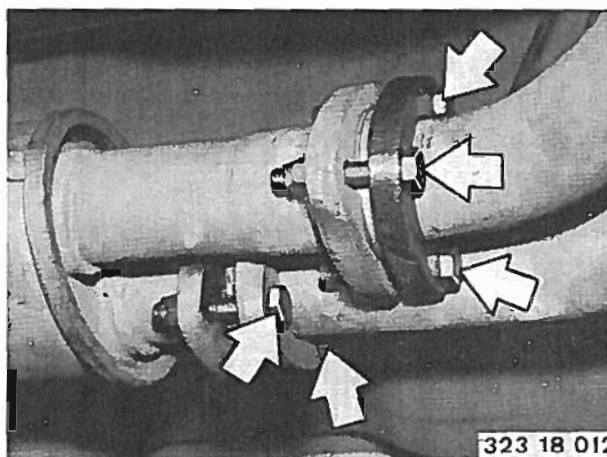


Maak de achterste demper los van de flens.


Montagerichtlijn: Bevestig de steun. Voordat de achterste demper wordt bevestigd moet de uitlaatpijp zo worden gericht, dat hij nergens mee in contact kan komen. Controleer de pakkingring en vervang deze zonodig. Om te voorkomen dat bij verhitting de achterste uitlaatdemper losraakt, moeten lange bouten met afstandsbussen worden gebruikt.

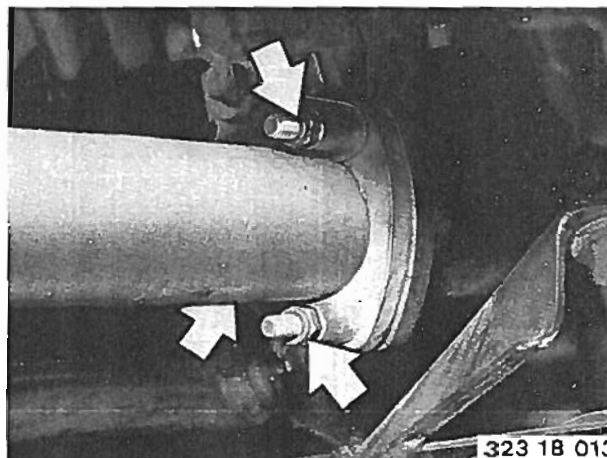


¹⁾ Zie Technische Gegevens

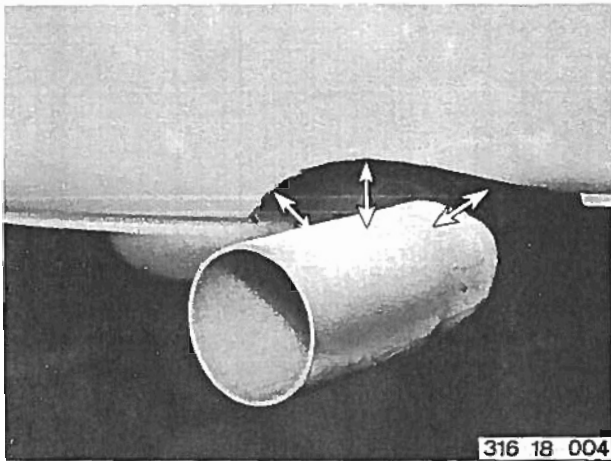

Lijn het achterste gedeelte van de uitlaatpijp uit t.o.v. de uitsparing in het achterpaneel.

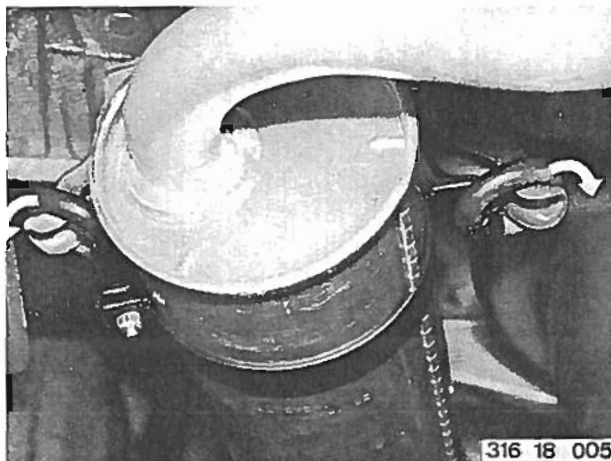

Maak de achterste uitlaatdemper los en neem hem onder de wagen vandaan. Verwijder de voorste uitlaatdemper met de voorste uitlaatpijp.
Montagerichtlijn: Vervang poreuze of ingescheurde ophangrubbers.

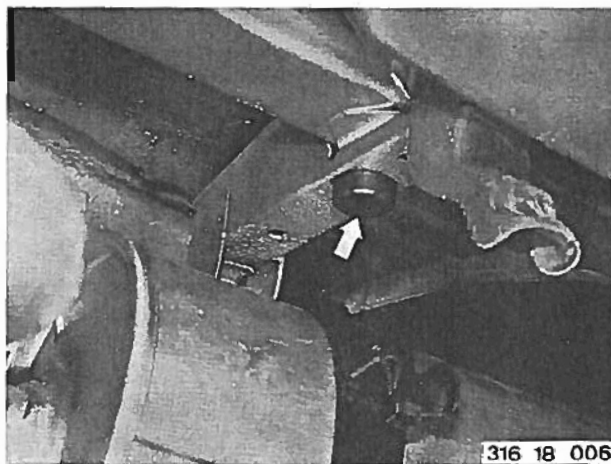


Montagerichtlijn: Controleer het aanslagrubber.

**18 12 030 ACHTERSTE UITLAATDEMPER
UIT- EN INBOUWEN OF VERVAN-
GEN**


Linker uitlaatdemper:

Maak de uitlaatdemper los van de flens.

Montagerichtlijn: Voordat de uitlaatdemper wordt bevestigd, moet de uitlaatpijp zo worden gericht, dat hij nergens mee in contact kan komen.

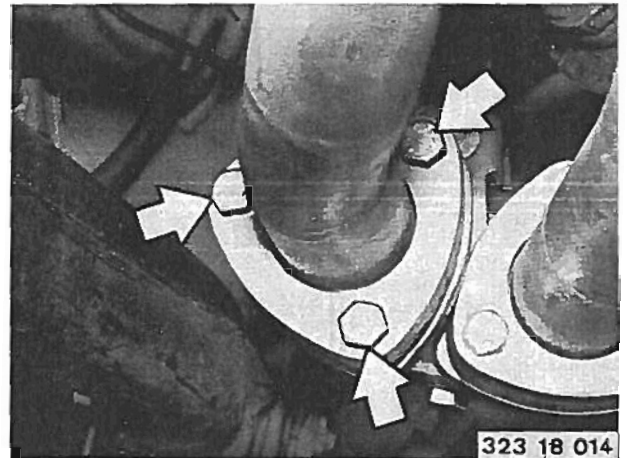


**Lijn het achterste gedeelte van de uitlaatpijp uit t.o.v. de uitsparing in het achterpaneel.
Vervang het sierstuk.**

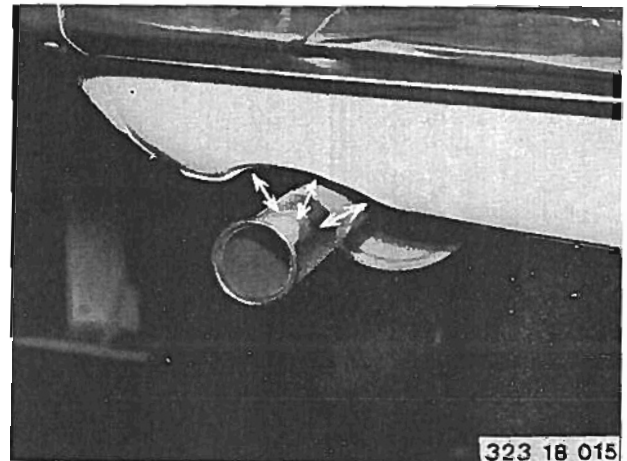



Maak de uitlaatdemper los en neem hem onder de wagen vandaan.

Montagerichtlijn: Vervang poreuze of ingescheurde ophangrubbers.

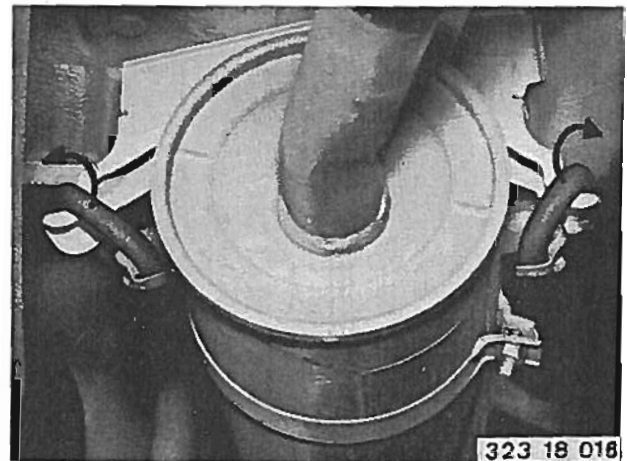


Montagerichtlijn: Controleer het aanslagrubber.

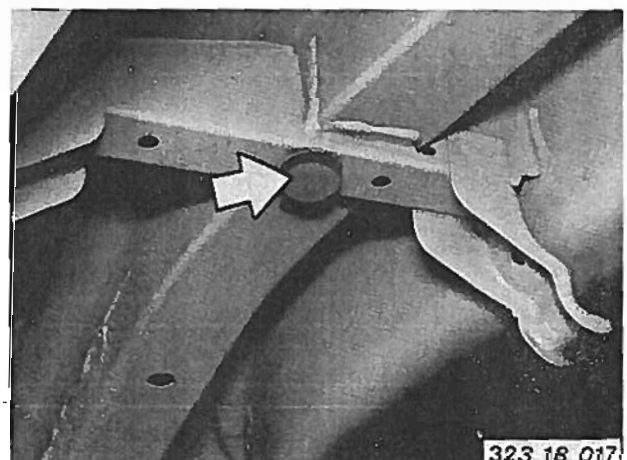

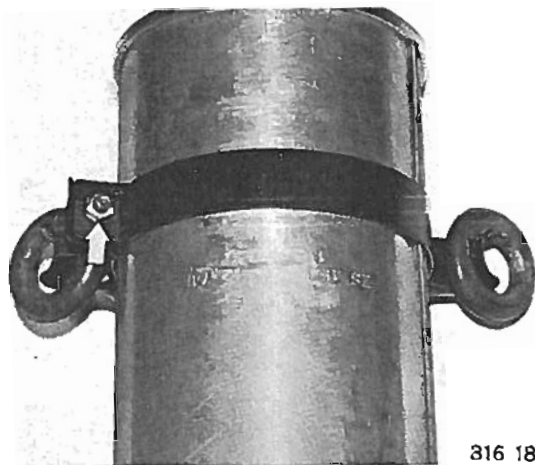

316 18 008

Zet de steun van de achterste uitlaatdemper over.

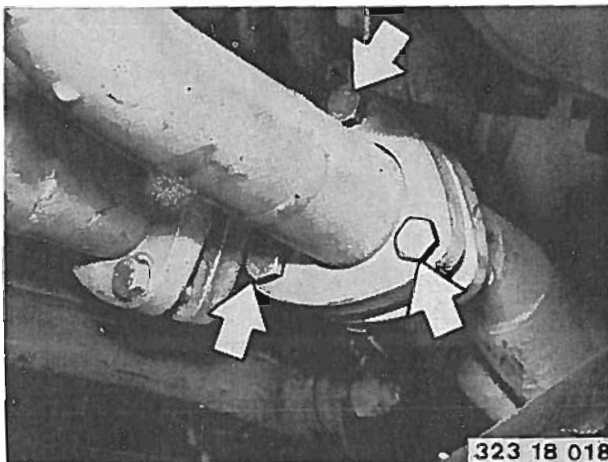


323 18 018

Rechter uitlaatdemper:


Maak de uitlaatdemper los van de flens.

Montagerichtlijn: Voordat de uitlaatdemper wordt bevestigd, moet de uitlaatpijp zo worden gericht, dat hij nergens mee in contact kan komen.

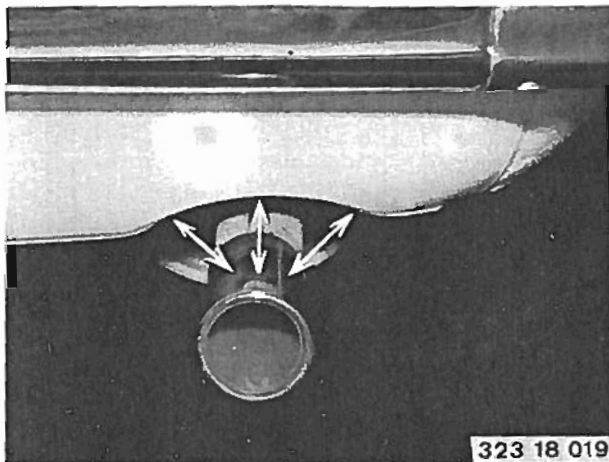

323 18 019

Lijn het achterste gedeelte van de uitlaatpijp uit t.o.v. de uitsparing in het achterpaneel.
Vervang het sierstuk.

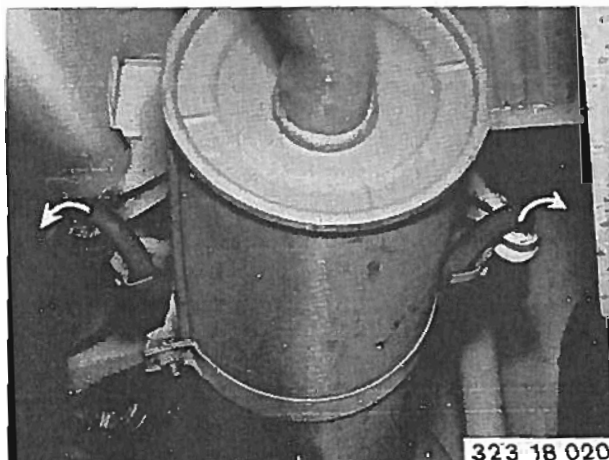


323 18 020

Maak de uitlaatdemper los en neem hem onder de wagen vandaan.

Montagerichtlijn: Vervang poreuze of ingescheurde ophangrubbers.

Montagerichtlijn: Controleer het aanslagrubber.

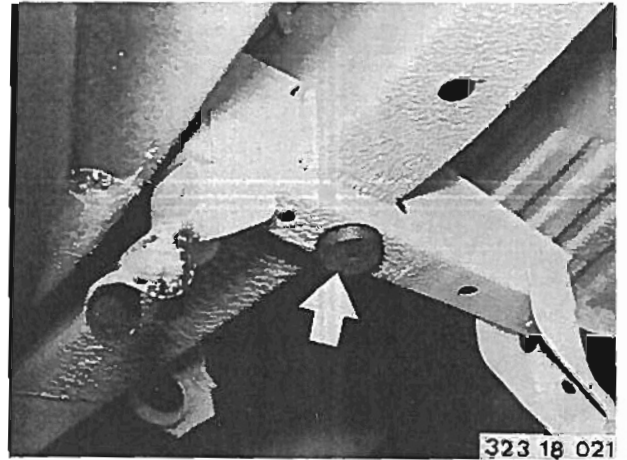

Zet de steun van de achterste uitlaatdemper over.

