

51 CARROSSERIE-UITRUSTING

Technische Gegevens	Blz. 51-0/3
51 11 000 Bumper, voor, compleet verwijderen en aanbrengen	11/1
011 Bumper, middendeel voor, vervangen	11/1
071 Bumper, zijdeel voor, vervangen	11/2
51 12 000 Bumper, achter compleet verwijderen en aanbrengen	12/1
011 Bumper, middendeel achter, vervangen	12/2
201 Bumper, zijdeel achter, vervangen	12/2
51 13 000 Middelste deel van de grille verwijderen en aanbrengen	13/1
040 Zijdeel van de grille verwijderen en aanbrengen	13/1
333 Ventilatioerooster verwijderen en aanbrengen	13/1
51 15 330 Stootrand op portier verwijderen en aanbrengen	15/1
51 16 000 Achteruitkijkspiegel verwijderen en aanbrengen	16/1
060 Binnenspiegel verwijderen en aanbrengen	16/1
200 Middenconsole verwijderen en aanbrengen	16/1
360 Handschoenenkastje verwijderen en aanbrengen	16/2
51 21 000 Slotvanger verwijderen en aanbrengen	21/1
090 Portierslot verwijderen en aanbrengen	21/1
120 Afstandsbediening portierslot verwijderen en aanbrengen	21/3
140 Cilinderslot van voorportier, compleet verwijderen en aanbrengen	21/3
170 Portierhandgreep aan de buitenzijde verwijderen en aanbrengen	21/4
200 Portierhandgreep aan de buitenzijde van voorportier met slotbedienings- mechanisme verwijderen en aanbrengen	21/4
280 Portiervanger van portier verwijderen en aanbrengen	21/5
300 Ruitstijl-sierlijst aan buitenzijde portier verwijderen en aanbrengen	21/5
51 23 110 Motorkapslot verwijderen en aanbrengen	23/1
200 Hefboom met steun voor motorkapvergrendeling verwijderen en aanbrengen	23/1
210 Kabel voor motorkapvergrendeling verwijderen en aanbrengen	23/2
51 24 004 Kofferdekselslot afstellen	24/1
050 Kofferdekselslot verwijderen en aanbrengen	24/1
100 Cilinderslot van kofferdeksel verwijderen en aanbrengen	24/1
341 Torsieveer van kofferdeksel vervangen	24/2
51 31 000 Voorruit, compleet verwijderen en aanbrengen	31/1
001 Voorruit vervangen	31/1
200 Achterruit verwijderen en aanbrengen	31/3
221 Achterruit vervangen	31/3

51 32 020	Ruitmechanisme verwijderen en aanbrengen	32/1
040	Steun voor ruithefrail verwijderen en aanbrengen	32/1
080	Ruitgeleiderail verwijderen en aanbrengen	32/2
120	Ruitgeleiderail in voorportier verwijderen en aanbrengen	32/2
125	Achterste ruitgeleiderail in voorportier verwijderen en aanbrengen	32/3
154	Portierruit afstellen	32/3
170	Portierruit, voor, verwijderen en aanbrengen	32/4
390	Sierlijst van portierruit verwijderen en aanbrengen	32/4
51 36 050	Zijruit, achter, verwijderen en aanbrengen	36/1
071	Zijruit, achter, vervangen	36/1
51 41 000	Portierbekleding verwijderen en aanbrengen	41/1
060	Armsteun op voorportier verwijderen en aanbrengen	41/1
51 43 000	Zijbekleding, achterin, verwijderen en aanbrengen	43/1
51 45 030	Dashboardbekleding verwijderen en aanbrengen	45/1
180	Dashboardbekleding, linksonder, verwijderen en aanbrengen	45/3
200	Dashboardbekleding, rechts middenonder, verwijderen en aanbrengen	45/3

CARROSSERIE-UITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	320/6 320/6 A	323 i 323 i A*)
------	------------------	--------------------

TABEL VOOR LIJMSOORTEN, AFDICHTMIDDELEN E.D.

TE LIJMEN DELEN	LIJMSOORT
Afdichtrubber van portier	Teroson 2444 A
Hemalbekleding	Tivogum 7361, Herberts 3150
Tapijt resp. geluiddempend materiaal	Tivogum 7361
Bodemplaatbekleding	Tivogum 7361
Viltstroken achter achterbank	Tivogum 7361, Teroson 2444 T
Acella-folie op portierpaneel	Tivogum 7421/12
PVC-folielijm (hittebestendig tot 100° C)	Terokal transparant
AF TE DICHTEN DELEN	AFDICHTMIDDELEN
Voor- en achterraut	Ruitkit Terolan 2322, Teroson, Terodicht hell
Afdichting voor de naden	Terolan 3531
MATERIAAL VOOR BESCHERMING TEGEN STEENSLAG EN VOOR GELUIDDEMPING	CARROSSERIEKIT
Bodemplaat van carrosserie	Carrosseriekit hell, Terophon 80

*) Tweedse uitvoering



51 11 000 BUMPER, VOOR, COMPLEET VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de bouten links en rechts in de wielkuip los.

Montagerichtlijn: Controleer het rubber tussen de wielkuip en de bumper, vervang het rubber zonodig.

Draai de moeren aan beide zijden los en verwijder de bumper.

51 11 011 BUMPER, MIDDENDEEL VOOR, VERVANGEN





Bumper, voor, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 51 11 000.


Draai aan beide zijden de bevestigingsmoeren (3) van de zijdelen los.

Verwijder de clips en de stootrand.

Montagerichtlijn: Controleer de clips en vervang ze zonodig.


Let erop dat de clips op de juiste wijze worden aangebracht.

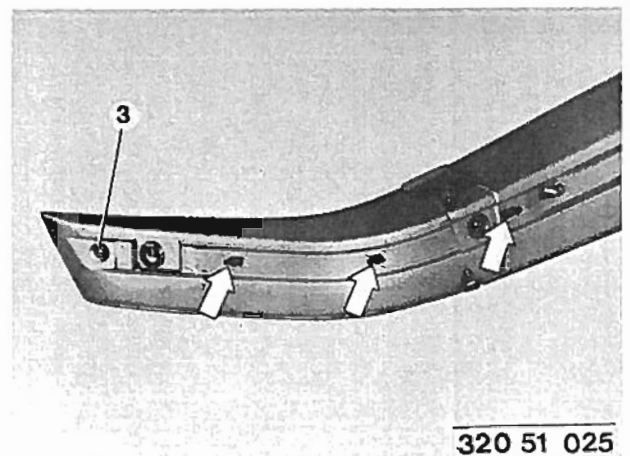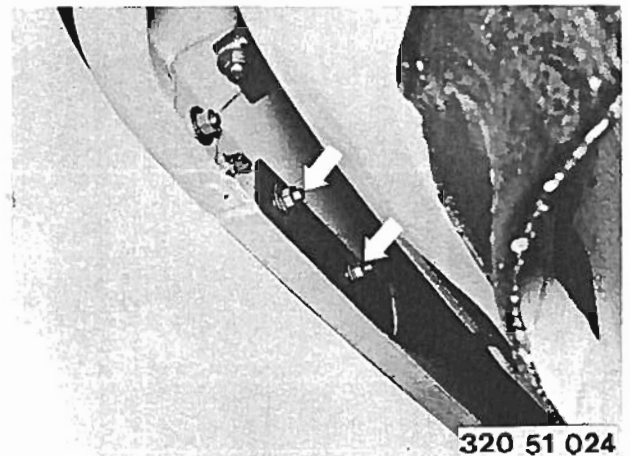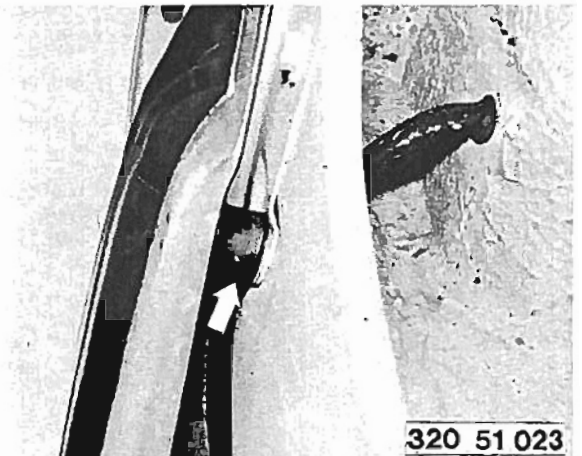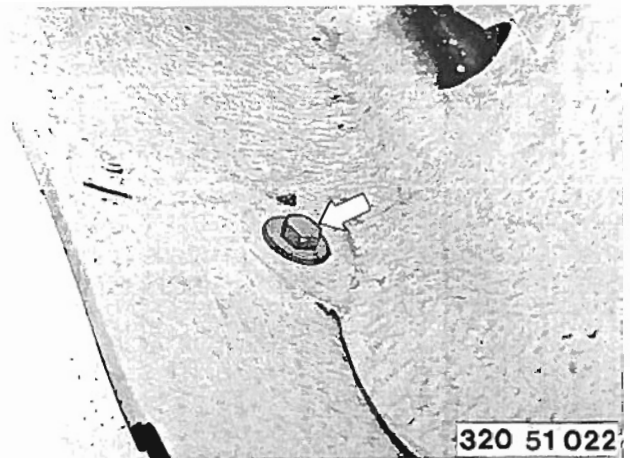

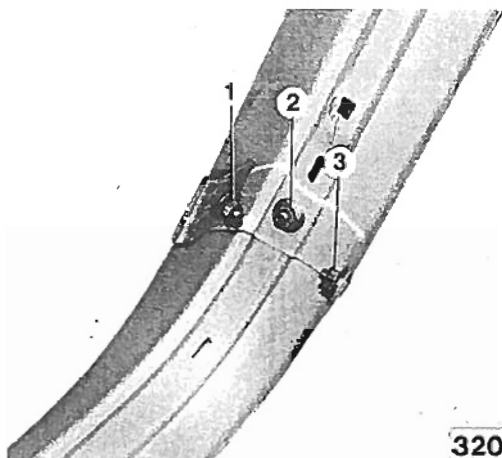

320 51 026

Draai de moeren links en rechts (1 ... 3) los en neem de zijdelen van het middendeel van de bumper.

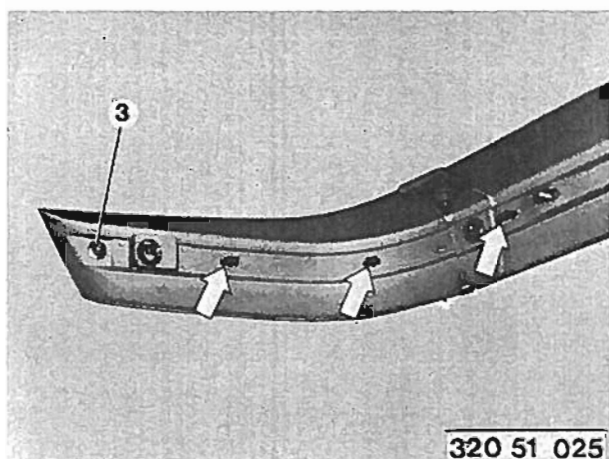


320 51 025

51 11 071 BUMPER, ZIJDEEL VOOR, VERVANGEN

Bumper, voor, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 51 11 000. Draai de bevestigingsmoer (3) van het zijdeel los. Druk de clips voor de rubber stootrand zo ver terug, dat het zijdeel van de bumper kan worden verwijderd.

Montagerichtlijn: Let erop dat de clips op de juiste wijze worden aangebracht.

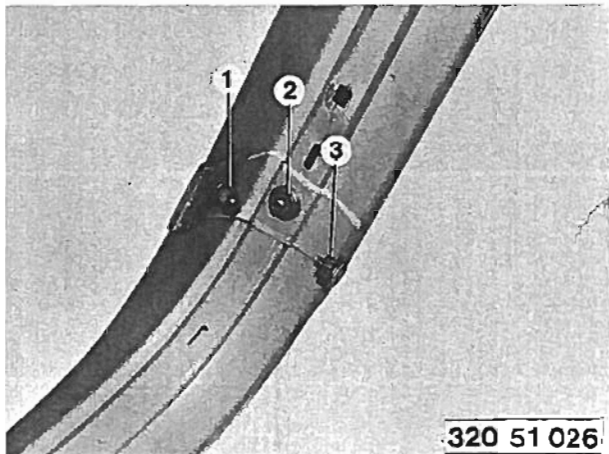

320 51 026

Draai de moeren (1 ... 3) los en verwijder het zijdeel van de bumper.





**51 12 000 BUMPER, ACHTER, COMPLEET VER-
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**

Draai de bouten links en rechts in de kofferruimte los,

Montagerichtlijn: Controleer het rubber tussen de wielkuip en de bumper, vervang het rubber zonodig.

Draai aan beide zijden de moeren los.

Trek de stroomdraad voor de kentekenplaatverlichting los en verwijder de bumper.

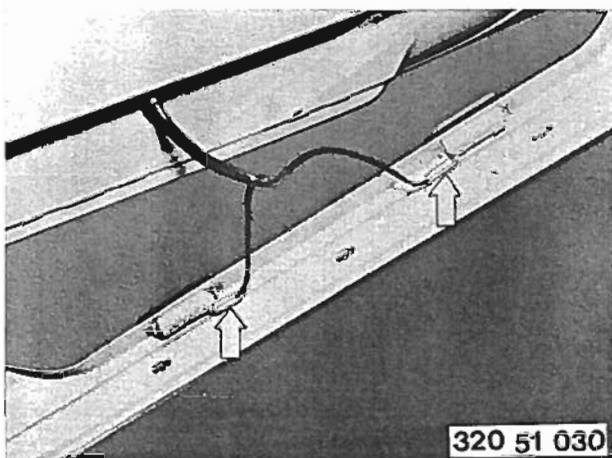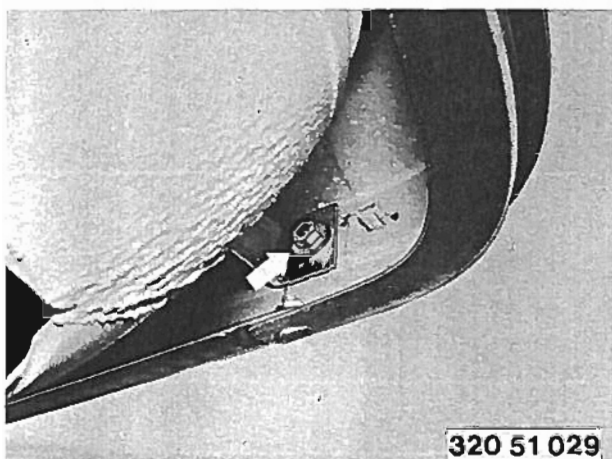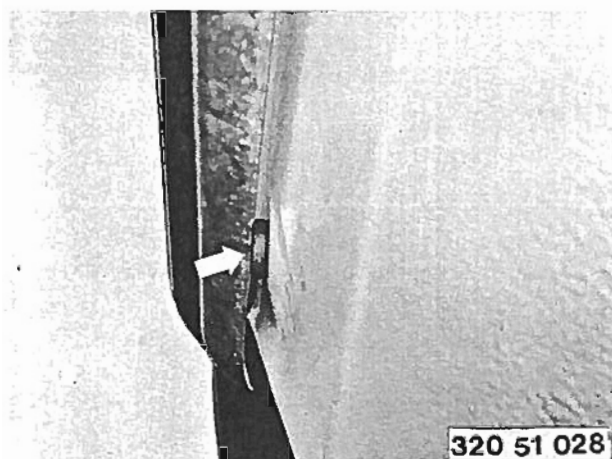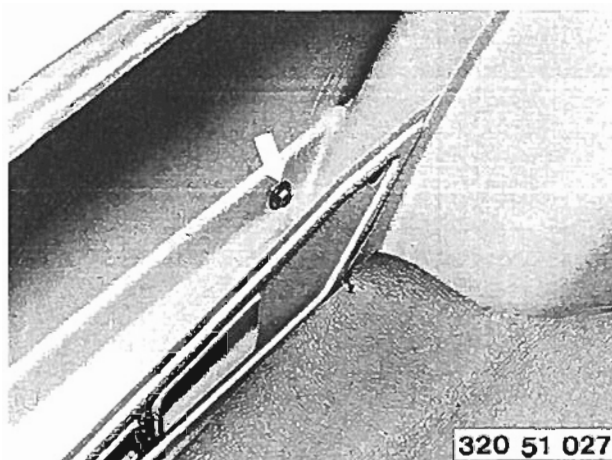



51 12 011 BUMPER, MIDDENDEEL ACHTER, VERVANGEN

Bumper, achter, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 51 12 000.

Draai aan beide zijden de bevestigingsmoeren (3) van de zijdelen van de bumper los. Druk de clips naar buiten en verwijder de rubber stootrand.

Montagerichtlijn: Controleer de clips, vervang ze zonodig.

Let erop dat de clips op de juiste wijze worden aangebracht.

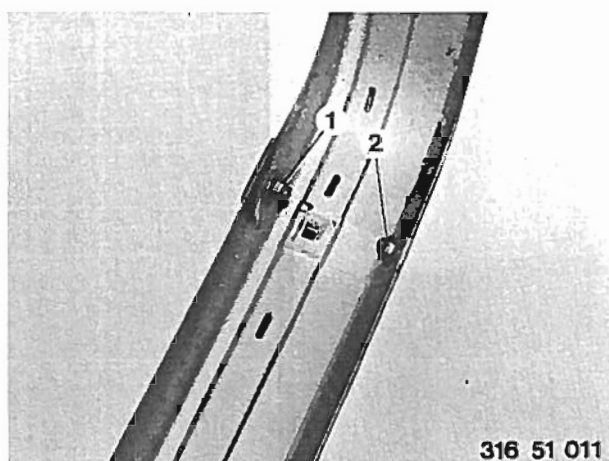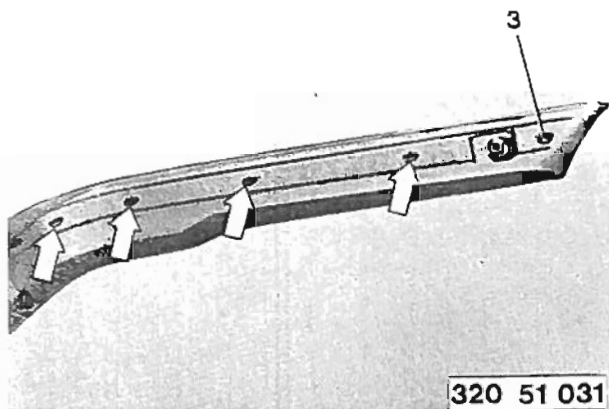

Draai de moeren links en rechts (1 ... 2) los en verwijder het zijdeel van de bumper van het midden-deel.

Bouw de kentekenplaatverlichting over.



51 12 201 BUMPER, ZIJDEEL ACHTER, VERVANGEN

Bumper, achter, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 51 12 000.

Draai de bevestigingsmoer (3) van het zijdeel van de bumper los.

Druk de clips voor de stootrand zover terug, dat het zijdeel kan worden verwijderd.


Montagerichtlijn: Let erop dat de clips op de juiste wijze worden aangebracht.

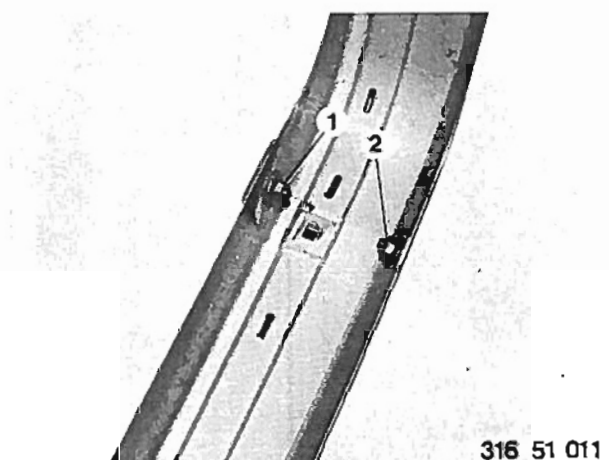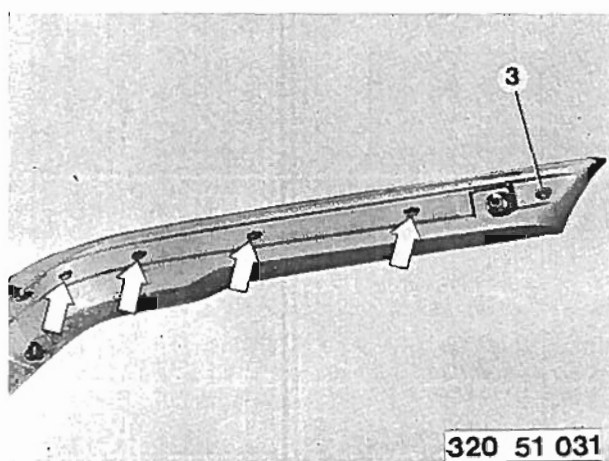

Draai de moeren (1 ... 2) los en verwijder het zijdeel van de bumper.

**51 13 000 MIDDENDEEL VAN DE GRILLE
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**


Open de motorkap, draai de schroeven los en verwijder het middendeel van de grille.

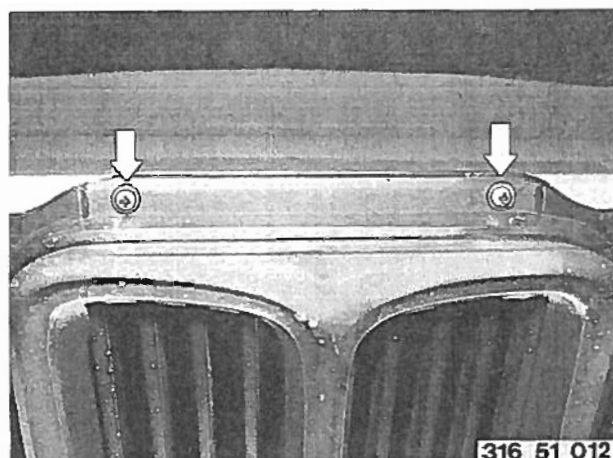

**51 13 040 ZIJDEEL VAN DE GRILLE
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**

Knipperlicht, voor, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 63 13 150.

Draai de schroeven los en verwijder het zijdeel van de grille.

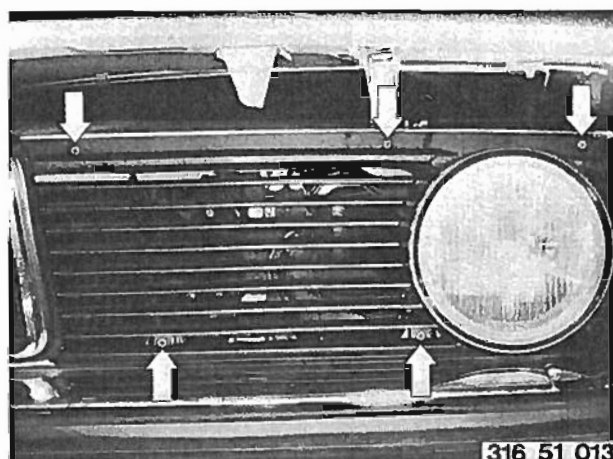


**51 13 333 VENTILATIEROOSTER, ACHTER,
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**


Zijruit verwijderen en aanbrengen volgens 51 36 050.

Draai de schroef (1) los en schuif de manchet naar voren.

Draai de overige schroeven los en verwijder het rooster.

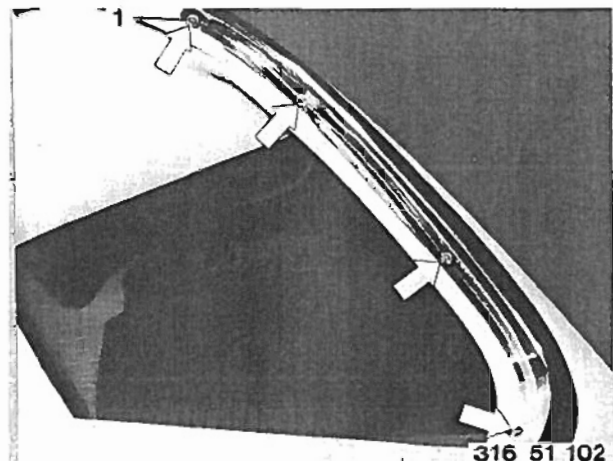

Montagerichtlijn: Leg tegen de buitenzijde van het ventilatierooster een reep Terostat-band.

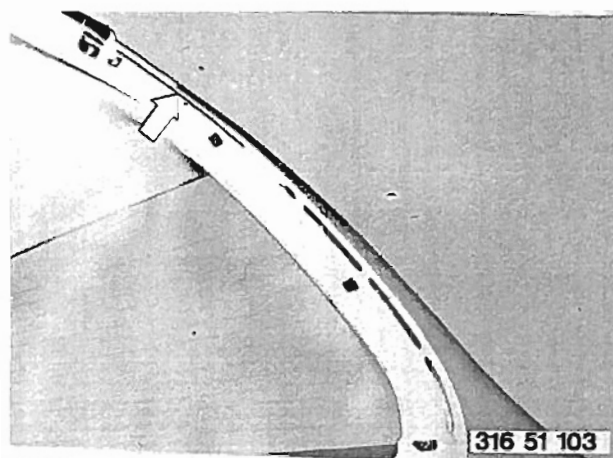


51 15 330 STOOTRAND OP PORTIER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de dopmoeren los.


A = voorzijde

B = achterzijde

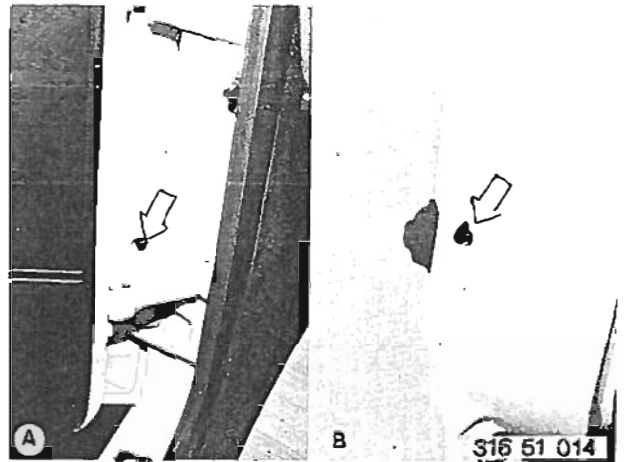


Trek de stootrand van de clips los.

Montagerichtlijn: De afgeschuinde zijden van de stootrand moeten in lijn liggen met de stootranden op het zijpaneel en het voorspatscherm.

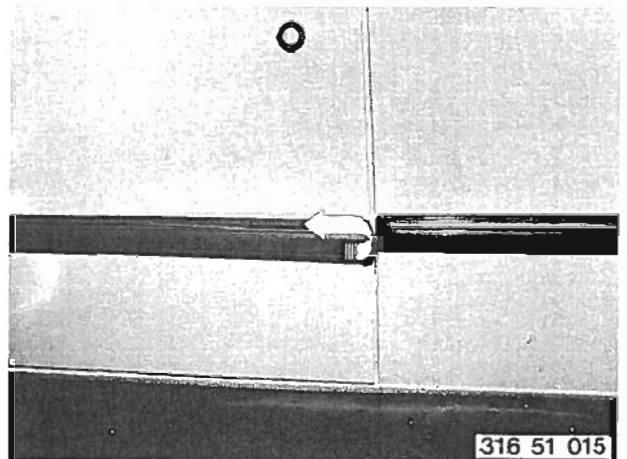

Montagerichtlijn: Controleer de clips en vervang ze zonodig. Verwijder hiervoor de portierbekleding. Druk de pen (1) naar buiten en verwijder de clips.

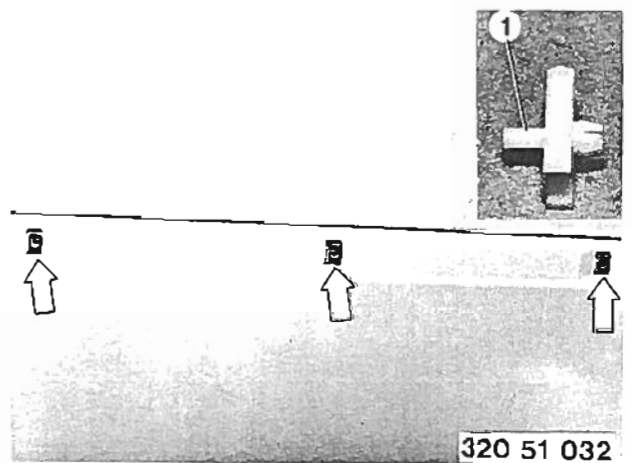




**51 16 000 ACHTERUITKIJKSPIEGEL OP
PORTIER VERWIJDEREN EN
AANBRENGEN**


Buig het rubber terug. Draai de schroef los en ver-
wijder de spiegel.

Montagerichtlijn: Let erop dat het rubber op de
juiste wijze wordt aangebracht.

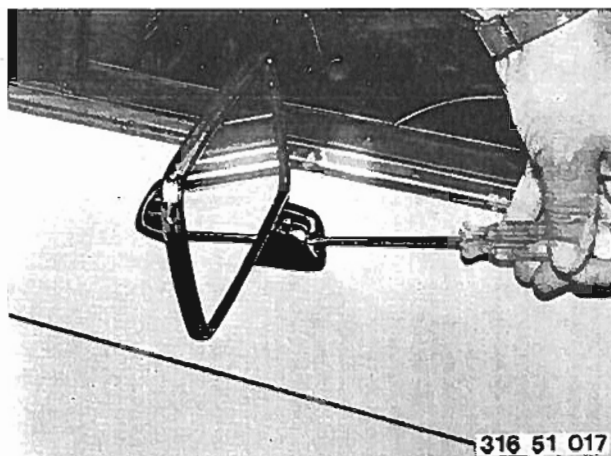


**51 16 060 BINNENSPIEGEL VERWIJDEREN
EN AANBRENGEN**

Trek de spiegel naar achteren los.

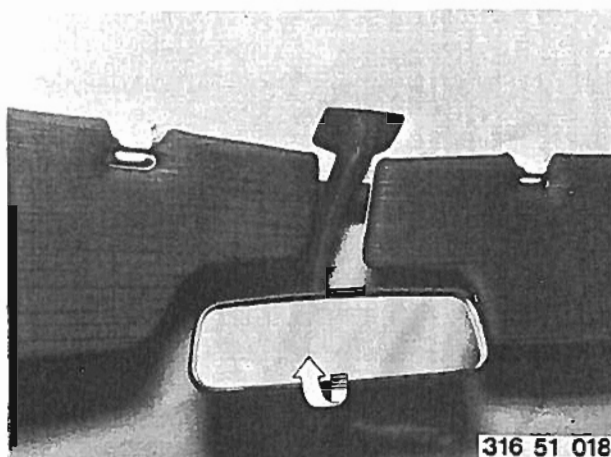



**51 16 200 MIDDENCONSOLE VERWIJDEREN
EN AANBRENGEN**

Verwijder de schroeven (1 ... 2) links en rechts.

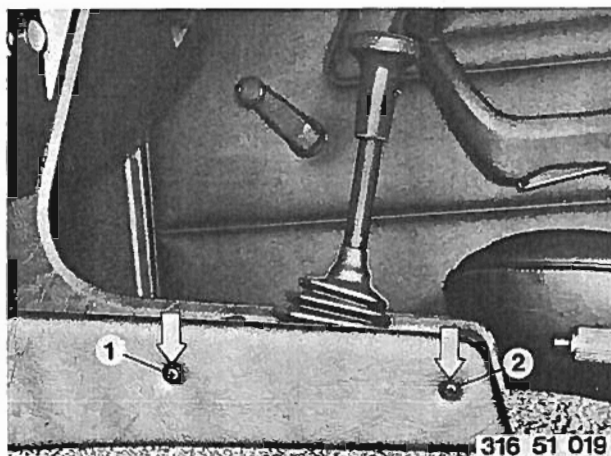


Schroef de knop van het schakelhandel los.
Verwijder de bodem (1) en de rand (2) voor het
schakelhandel.

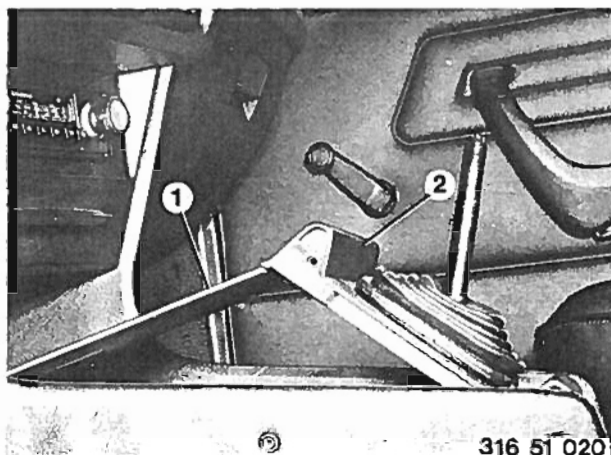

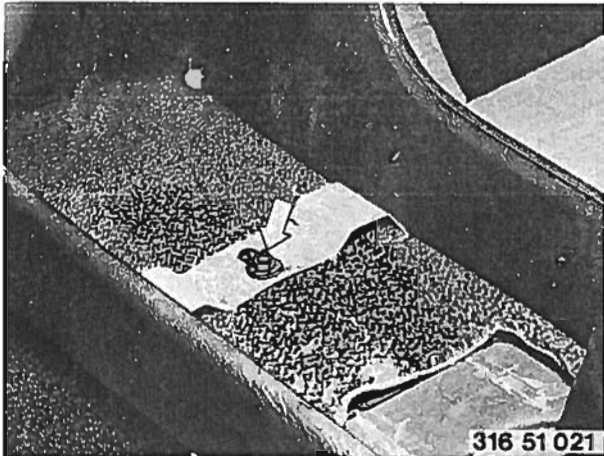


Draai de moer los en verwijder de beugel.
Trek de stekker voor de asbakverlichting los.
Verwijder de middenconsole naar achteren.
Aanwijzing: Indien een radio is gemonteerd, moeten de antennekabel, de massadraad, de stroomdraad en de draden van de luidspreker worden losgetrokken.

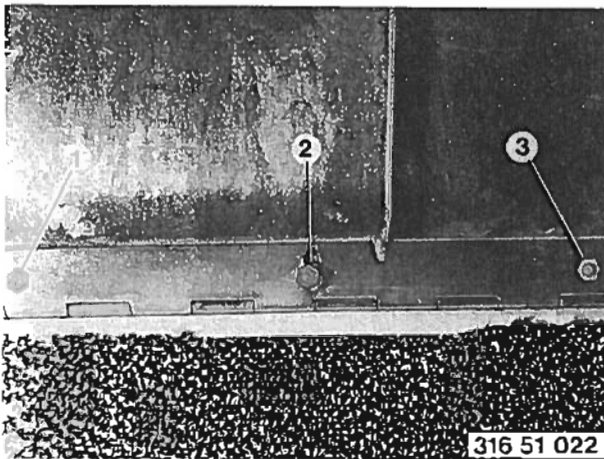

51 16 360 HANDSCHOENENKASTJE VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de schroeven (1 ... 3) los.

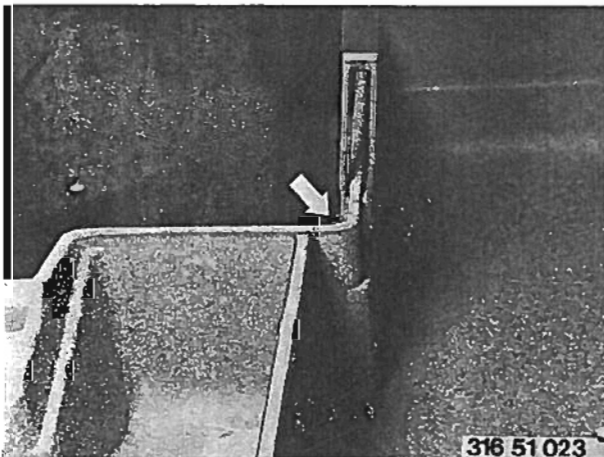


Druk de plastic klemmen samen en verwijder ze.
Verwijder het handschoenenkastje.

51 21 000 SLOTVANGER, VOOR, VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Zijbekleding, linksachter, verwijderen en aanbrengen volgens 51 43 000.


Merk de stand van de slotvanger met een potlood. Draai de schroeven van de slotvanger los.

Attentie: Houd de montageplaat vast.

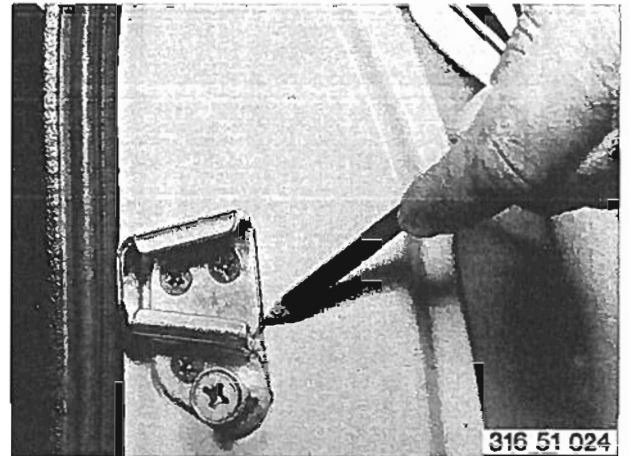

Montagerichtlijn: Draai de schroeven zover aan dat de slotplaat nog kan worden verschoven. Stel de slotvanger zo af, dat de portierbeplating in gesloten toestand ongeveer 1 mm hoger ligt dan het zijpaneel.

Gebruik eventueel een vulplaat.

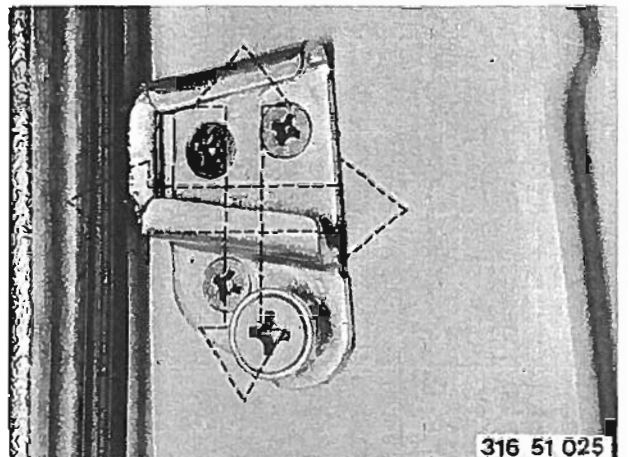


51 21 090 PORTIERSLOT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Portierbekleding verwijderen en aanbrengen 51 41 000.

Trek, voorzover noodzakelijk, het Acella-folie los. Draai de bevestigingsschroef van de achterste ruitgeleiderail los.


Schuif de ruitgeleider gedeeltelijk uit de ruitgeleiderail en verwijder de ruitgeleiderail via de onderzijde.

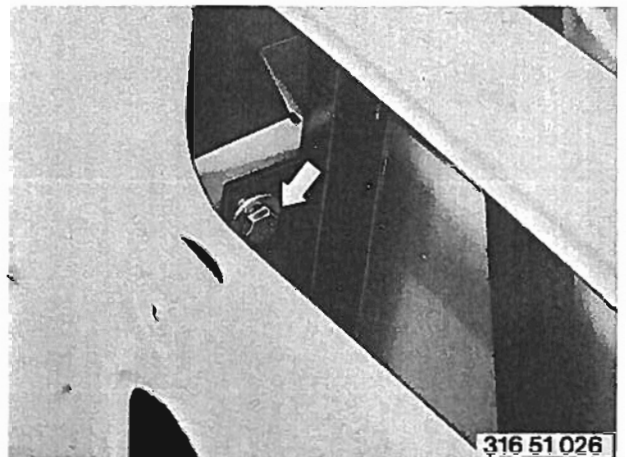


Maak de bedieningsstang tussen het portierslot en het cilinderslot los.

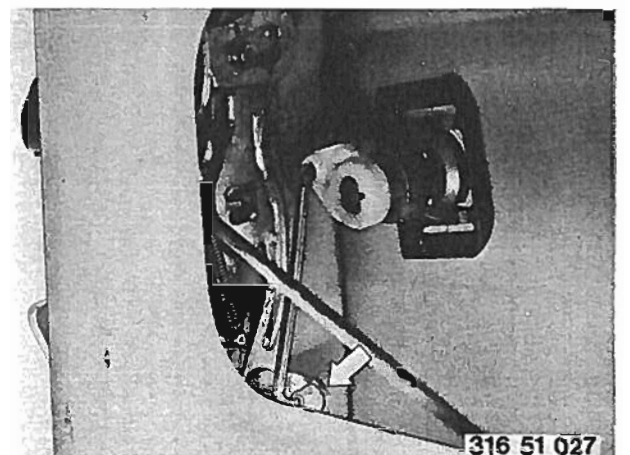


Draai de bevestigingsbouten voor de afstandsbediening van het slotmechanisme los.

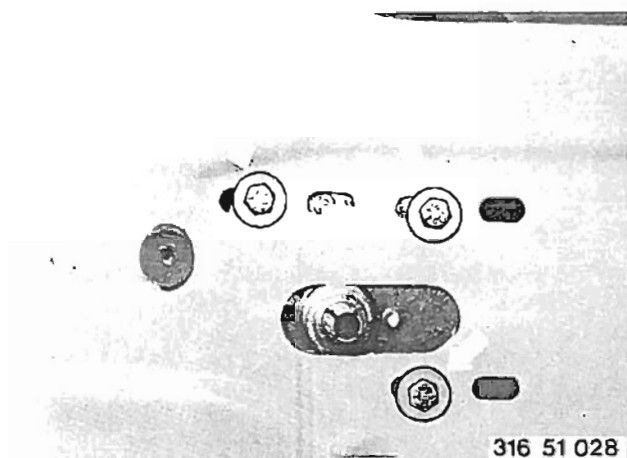


Maak de verbindingstang (1) los van de geleider (F).

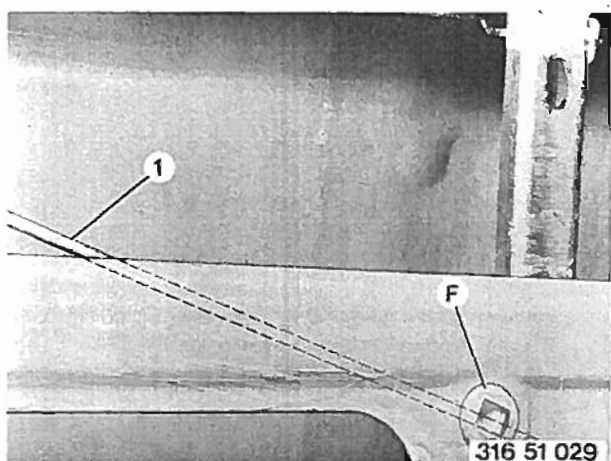


Draai de schroeven los. Verwijder de klemplaat (1) en het rubber (2).

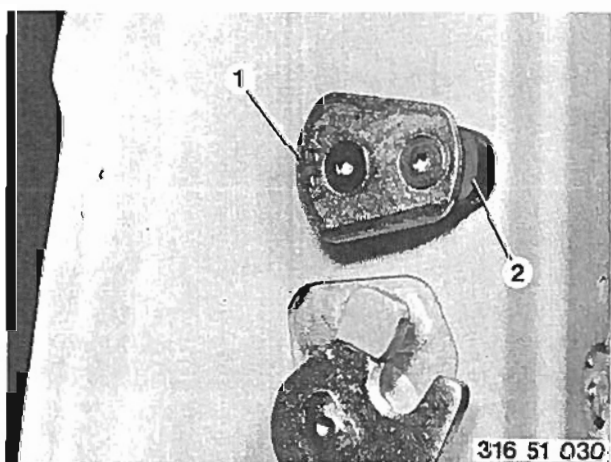

Montagerichtlijn: Breng de bus (3) aan in het glijstuk.

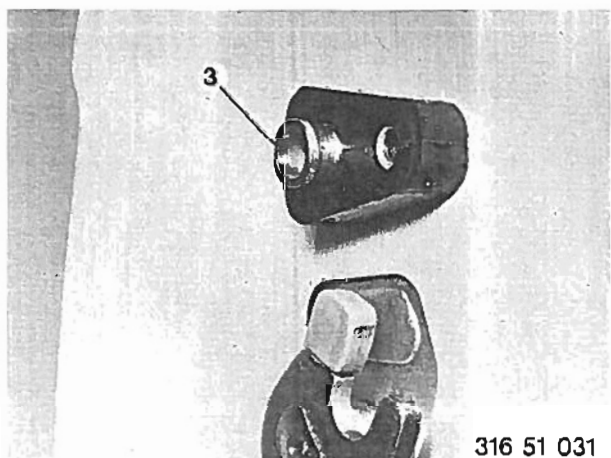


Draai de haak omhoog.
Draai de schroeven los.
Maak de afstandsbediening van het slotmechanisme los en verwijder het portierslot.

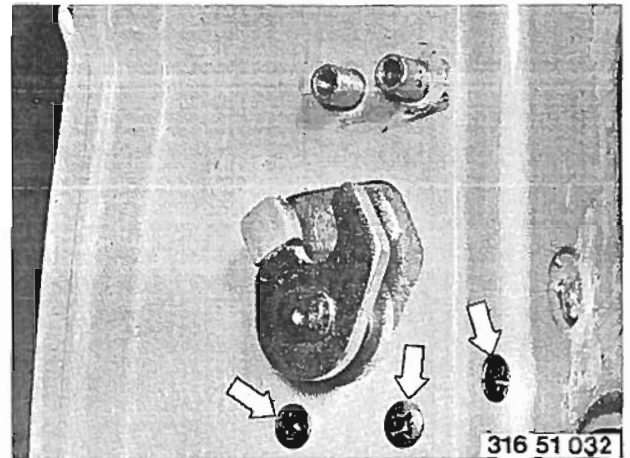

51 21 120 AFSTANDSBEDIENING VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
51 41 000.
Verwijder, voorzover noodzakelijk, het Acella-folie.
Draai de schroeven los.
Maak de verbindingstang los.

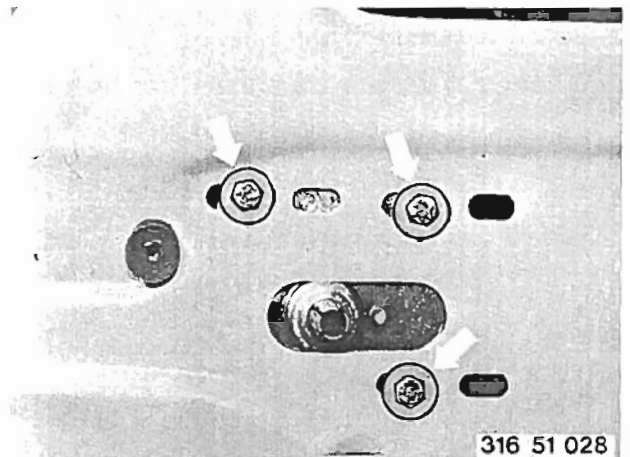



51 21 140 CILINDERSLOT, COMPLEET VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
51 41 000.
Verwijder, voorzover noodzakelijk, het Acella-folie.
Draai de bevestigingsschroef van de achterste ruitgeleiderail los. Trek de ruitgeleider gedeeltelijk uit de geleiderail en verwijder de geleiderail via de onderzijde.




Maak de bedieningsstang tussen het portierslot en het cilinderslot los.

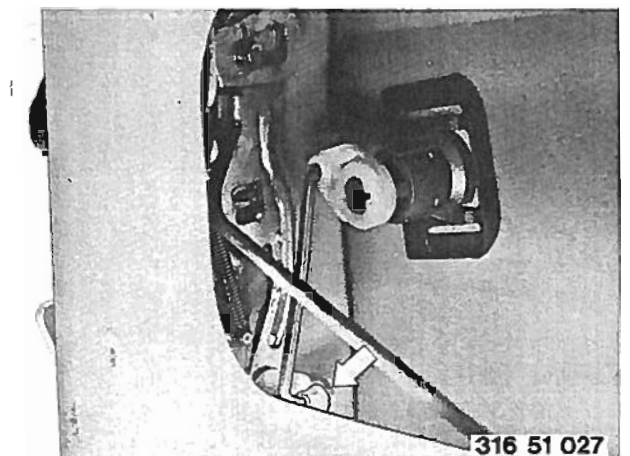


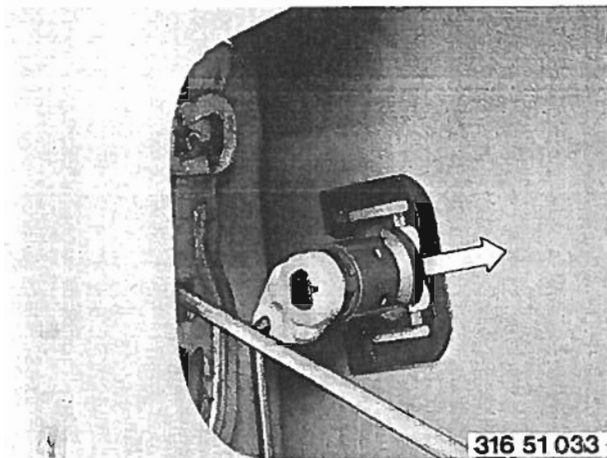

Verwijder de borgplaat van het cilinderslot.
Verwijder het cilinderslot via de buitenzijde.

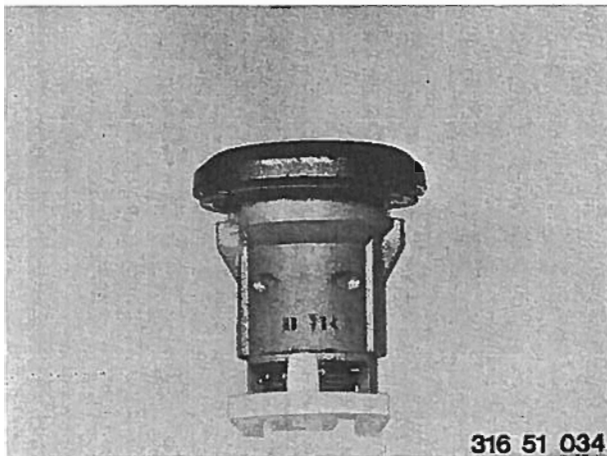


Bij verwijderd cilinderslot is het sleutelnummer zichtbaar.

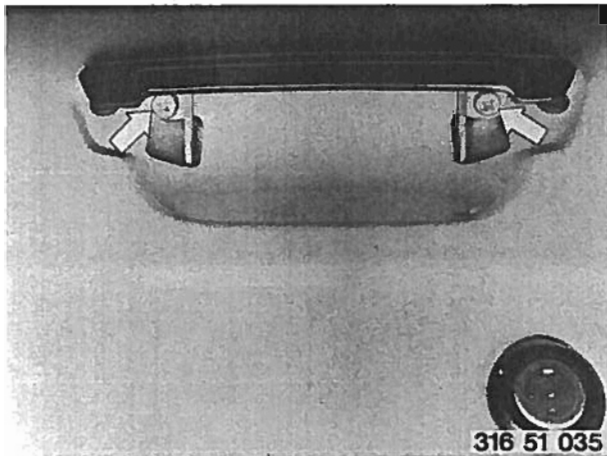

**51 21 170 PORTIERHANDGREEP AAN DE
BUITENZIJDEN VERWIJDEREN EN
AANBRENGEN**

Maak de handgreep los van het slotmechanisme.

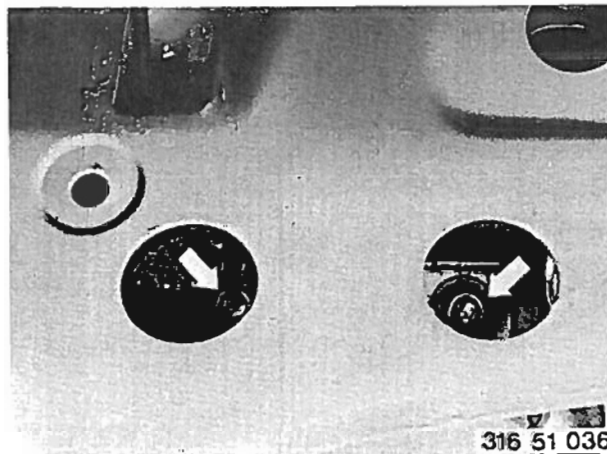


**51 21 200 PORTIERHANDGREEP AAN DE
BUITENZIJDEN MET HET SLOT-
MECHANISME VERWIJDEREN
EN AANBRENGEN**

Portierhandgreep aan buitenzijde verwijderen en
aanbrengen volgens 51 21 170.

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
51 41 000.

Verwijder, voorzover noodzakelijk, het Acella-folie.
Verwijder het slotbedieningsmechanisme.

Montagerichtlijn: Richt het slotbedieningsmechanisme met de portierhandgreep aan de buitenzijde.

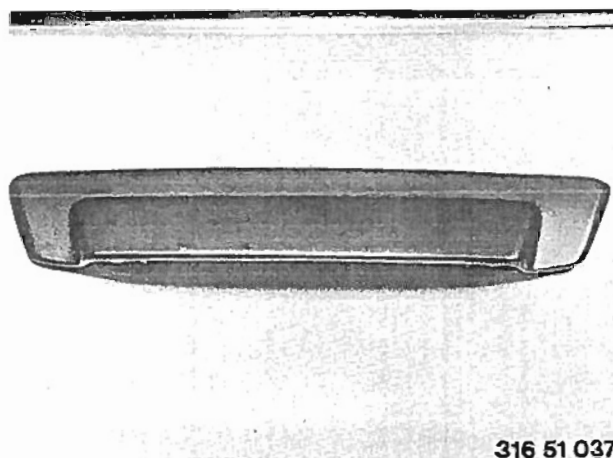


51 21 280 PORTIERVANGER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
51 41 000.

Verwijder, voorzover noodzakelijk, het Acella-folie.


Boor vanaf de onderzijde de pen van de portiervanger uit en verwijder de pen.

Montagerichtlijn: Borg de scharnierpen.

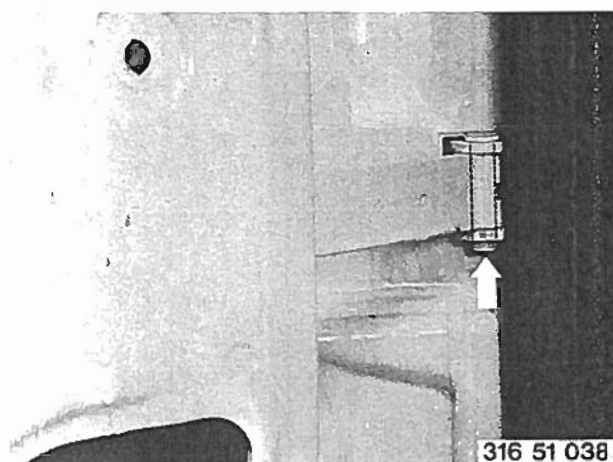

Draai de bouten los en verwijder de portiervanger via de binnenzijde.


Montagerichtlijn: Monteer de portiervanger in de 2e aanslag.

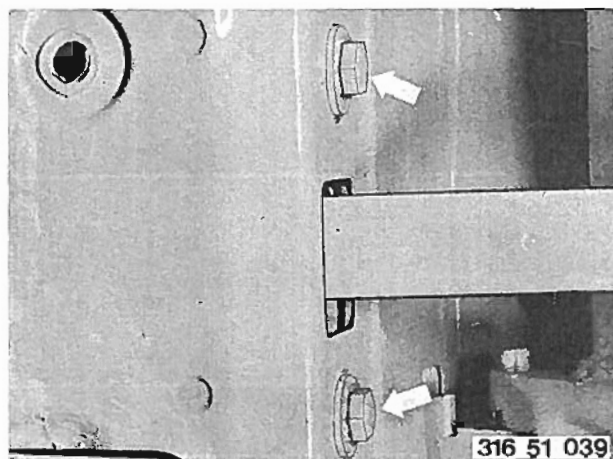

51 21 300 BUITENSTE RUITSIERLIJST VAN PORTIER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Tik de ruitsierlijst voorzichtig met een hardhouten wig los en verwijder de lijst.

Attentie: Plak de sierlijst van de ruitstijl af met plakband om beschadiging te voorkomen.

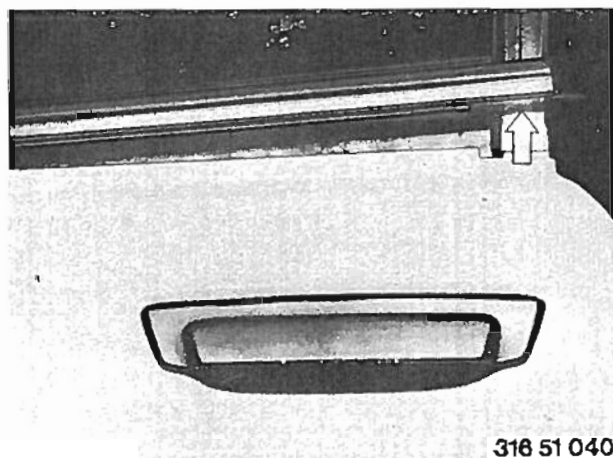




51 23 110 MOTORKAPSLLOT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Grille verwijderen en aanbrengen 51 13 040.
Maak de bedieningskabel van het slot los.
Merk de montagestand van het slot. Draai de bouten los.

Montagerichtlijn: Schuif de bedieningshefboom voor het motorkapslot geheel naar voren en bevestig in deze stand de kabel.
Buig het uiteinde van de kabel om.

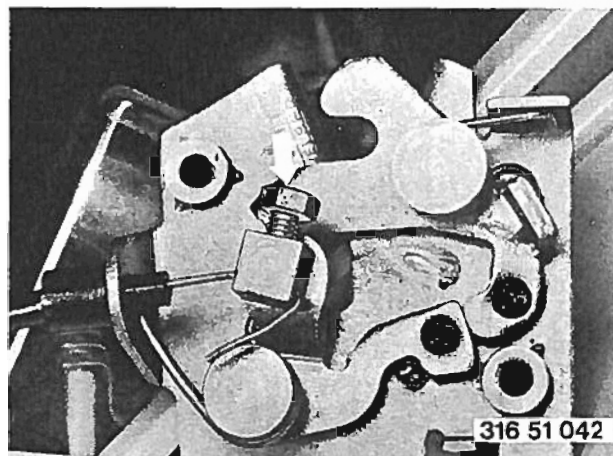



51 23 200 HANDEL MET STEUN VOOR MOTORKAPVERGRENDLING VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Dashboardbekleding, linksonder, verwijderen en aanbrengen volgens 51 45 180.
Draai de bouten los.

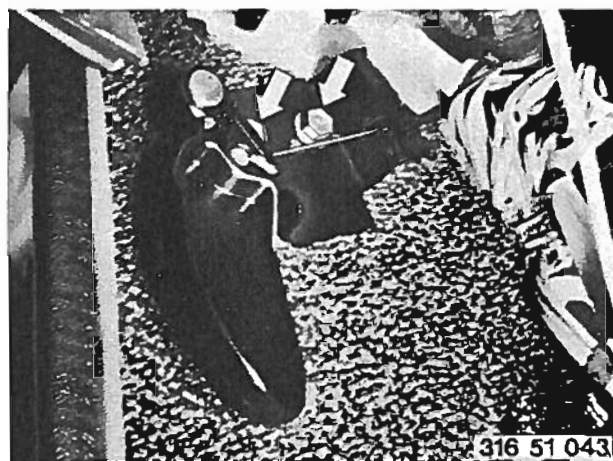

Druk de klem (1) los.
Maak de kabel los van het handel.

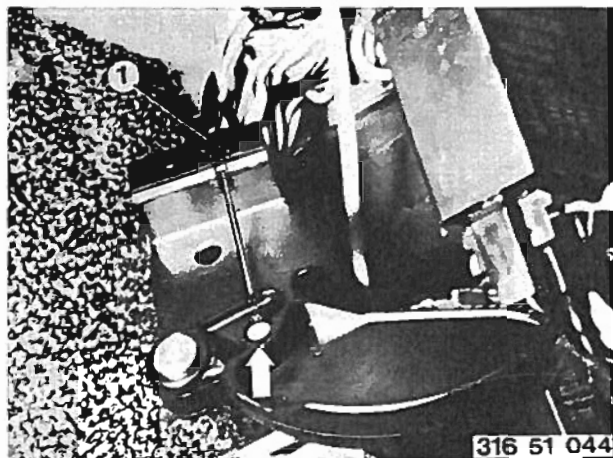

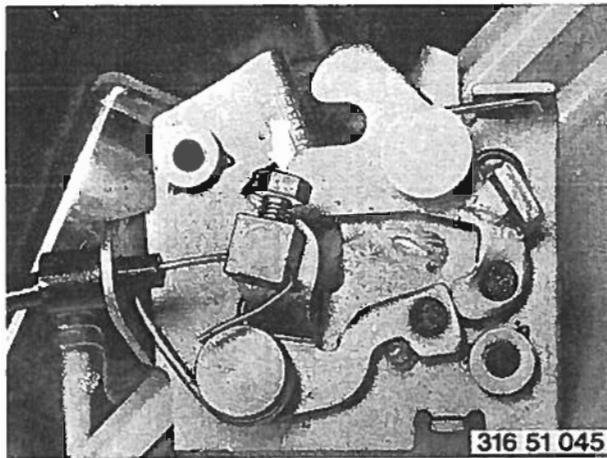

51 23 210 KABEL VOOR MOTORKAPVER- GREDELING VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Dashboordbekleding, linksonder, verwijderen en
aanbrengen volgens 51 45 180.

Maak de kabel los van het motorkapslot.



Trek de kabel uit de steun, de klem en de kabel-
band.


Maak de kabel los van het handel en trek hem uit
de rubber doorvoertule.

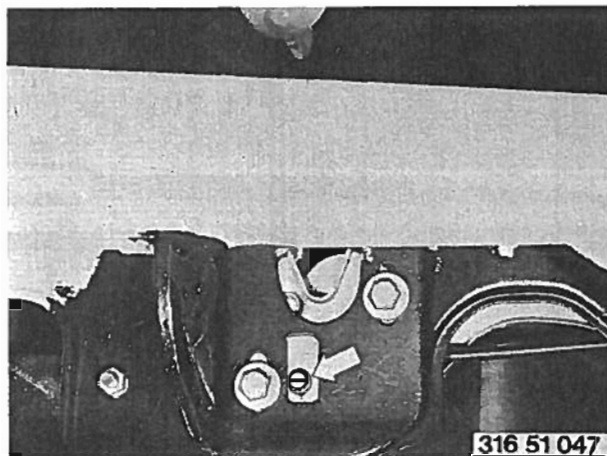


Attentie! Mocht de kabel bij gesloten motorkap
breken, dan kan de motorkap worden geopend na-
dat de arrêteerbout is losgedraaid.

51 24 004 KOFFERDEKSELSLOT AFSTELLEN

Draai de bouten los en verschuif het onderste gedeelte van het slot in de sleuven.

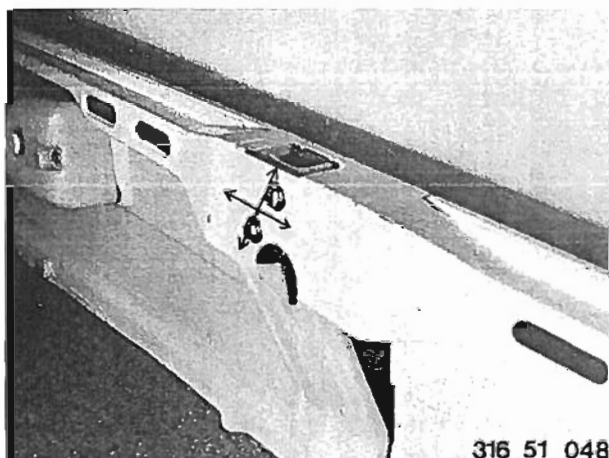


Stel het slot zò af, dat de buitenzijde van het kofferdeksel gelijk ligt met de binnenzijde van het achterpaneel.

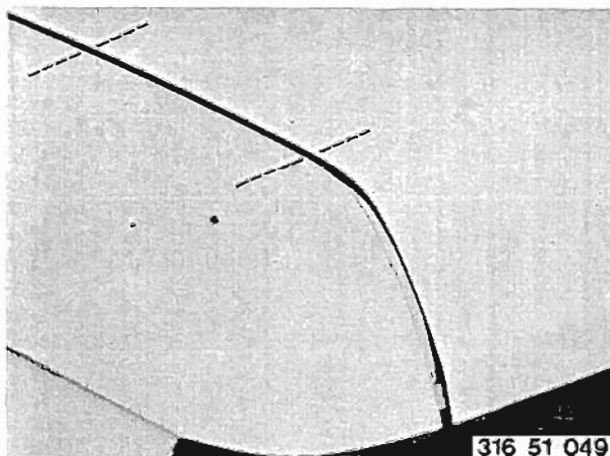

51 24 050 KOFFERDEKSELSLOT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de schroeven los.


Montagerichtlijn: Kofferdekselslot afstellen 51 24 004.

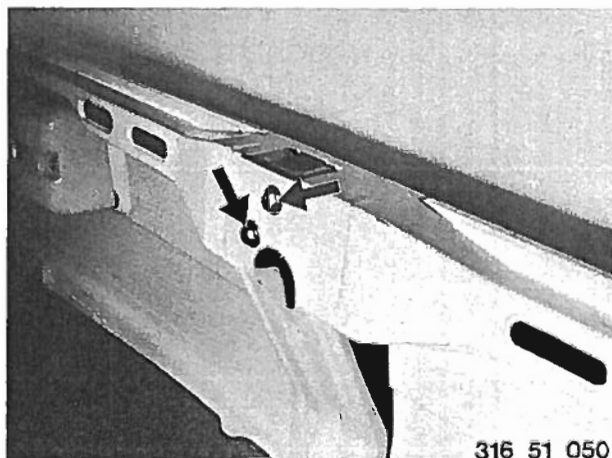


51 24 100 CILINDERSLOT VAN KOFFERDEKSEL VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Kofferdekselslot verwijderen en aanbrengen 51 24 040.

Draai de gekartelde moer met pijpsleutel 51 2 040 los en verwijder de huls. Verwijder het cilinderslot.

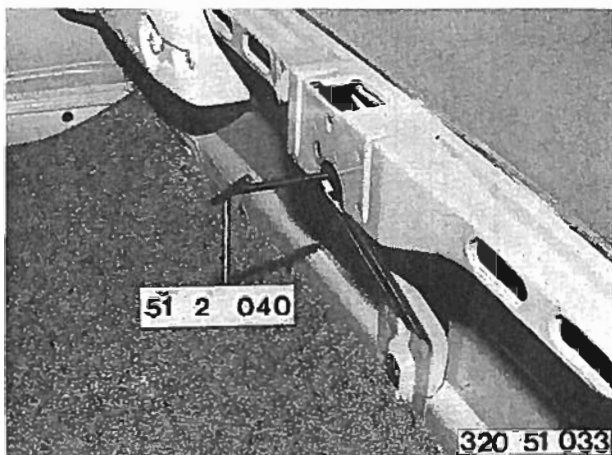

Bij verwijderd cilinderslot is het sleutelnummer zichtbaar; dit nummer moet overeenkomen met het nummer van het portierslot.

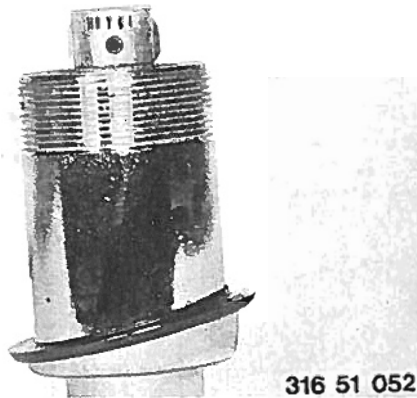


316 51 052

51 24 341 TORSIEVEER VAN KOFFERDEKSEL VERVANGEN

Maak de torsiebeer met gereedschap 51 2 100 links en rechts los. Neem de torsiebeer uit de steunen.

Montagerichtlijn: Let op de montagestand. De torsieveren moeten elkaar kruisen.

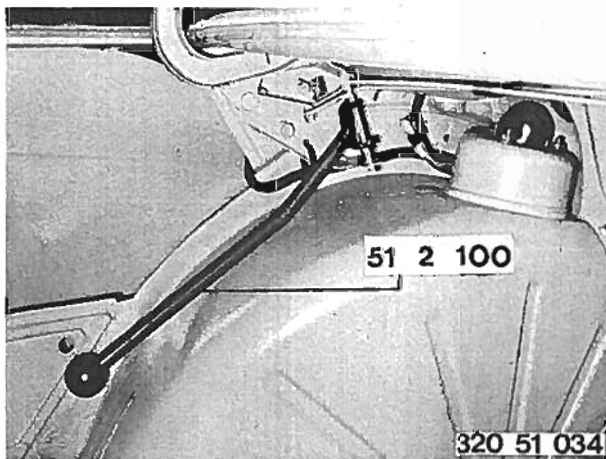


51 2 100

320 51 034

51 31 000 VOORRUIT, COMPLEET VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Maak het ruitrubber voorzichtig met een lippen-
trekker los van de carrosserie.

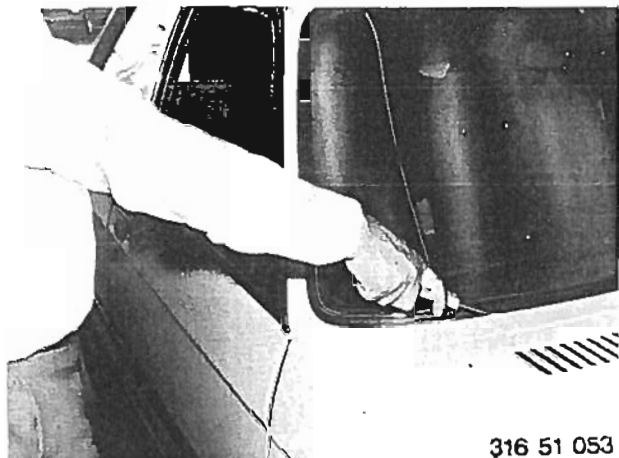


316 51 053

Druk de voorruit met de voeten uit de sponning,
begin in een hoek bovenin.

Verwijder het oude afdichtkit.

Montagerichtlijn: Controleer het ruitrubber, de
rubber snaar en sierlijst, vervang deze zonodig.
Dicht de voorruit af¹⁾.

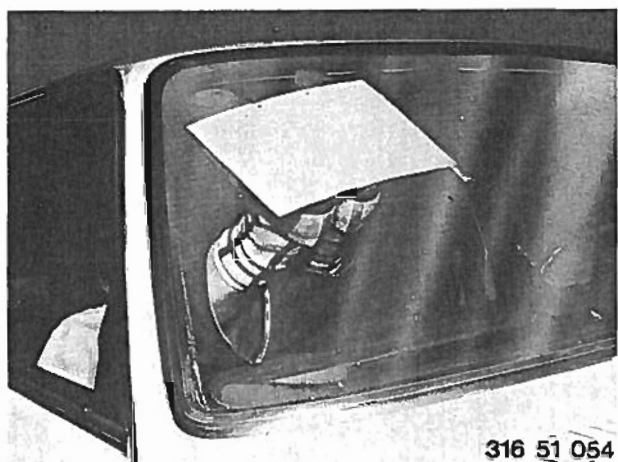

316 51 054

51 31 001 VOORRUIT VERVANGEN


Controleer of het ruitrubber en de rubber snaar op-
nieuw kunnen worden gebruikt. Plaats de nieuwe
voorruit met enige stukken rubber profiel in de
ruitsponning.

De afstand (A) tussen de voorruit en de ruitspon-
ning moet rondom ongeveer 9 ... 10 mm bedragen.




316 51 055

Breng speciaal gereedschap 51 3 000 aan en leg de
ruit in de sponning.

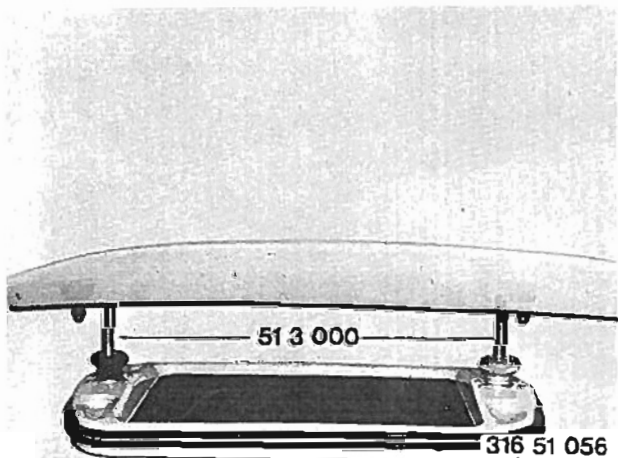


316 51 056

¹⁾ Zie Technische Gegevens

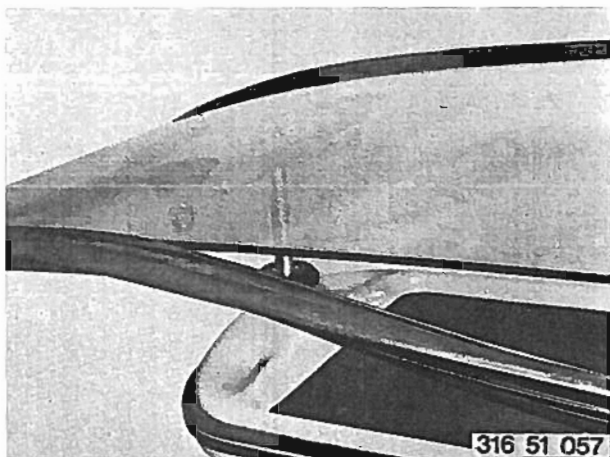

Smeer het ruitrubber in met glycerine en druk het rubber op de ruit.

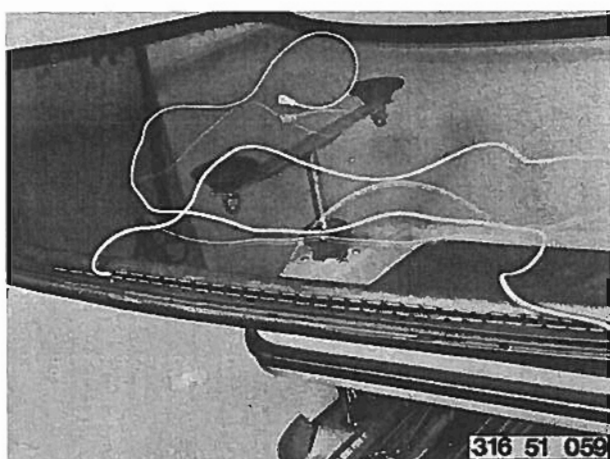


Breng een stuk draad van ca. $\varnothing$ 3 mm, aan in de groef van het ruitrubber. De uiteinden van de draad moeten elkaar aan één kant ongeveer 30 cm overlappen.



Leg de ruit met het ruitrubber in de ruitspanning en houd de ruit tegen zodat hij niet kan verschuiven. Trek vervolgens met de draad de rubber lip over de rand van de ruitspanning.

Breng de ruit op zijn plaats, terwijl aan de draad wordt getrokken, door met een ruitkussen of met de vlakke hand op de ruit te slaan.

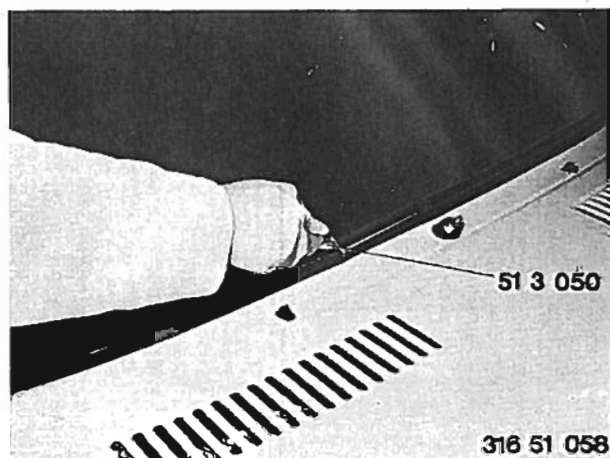

Montagerichtlijn: Verwarm de rubber snaar tot ca. 40° C. Breng de rubber snaar, onderin het midden beginnend, in het ruitrubber met gereedschap 51 3 050. Dicht de ruit af¹⁾.


1) Zie Technische Gegevens

51 31 200 ACHTERRUIT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Verwijder de aansluitingen van de achterrautverwarming.

Montagerichtlijn: Controleren of de verwarming goed functioneert.


De overige werkzaamheden zijn gelijk aan die van werknummer 51 31 000.

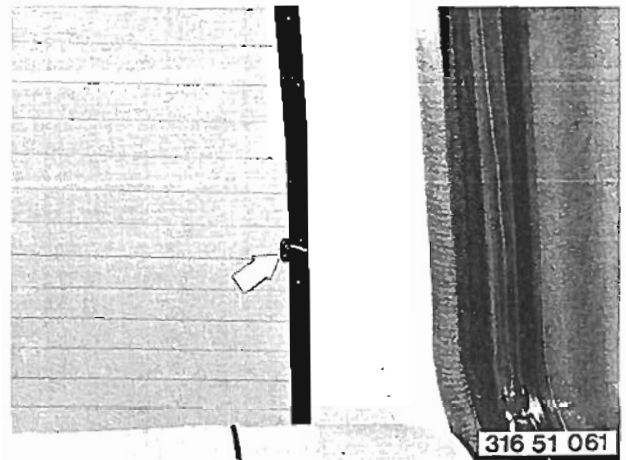

51 31 221 ACHTERRUIT VERVANGEN

Controleer of het ruitrubber opnieuw kan worden gebruikt, vervang het zonodig. Plaats de nieuwe achterraut met enige stukken rubber profiel in de ruit-sponning.

De afstand (A) tussen de achterraut en de ruitsponning moet rondom ongeveer 9 ... 10 mm bedragen. De overige werkzaamheden zijn gelijk aan die van werknummer 51 31 001.

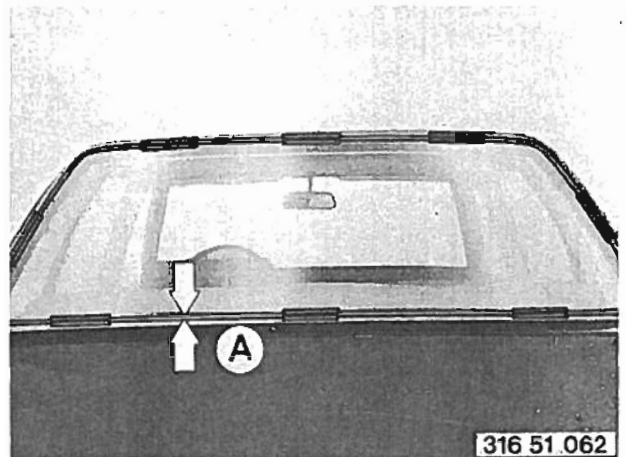


51 32 020 RUITMECHANISME VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen volgens 51 41 000.


Maak het Acella-folie los.

Bouw het ruitmechanisme bij gesloten portierra
uit,

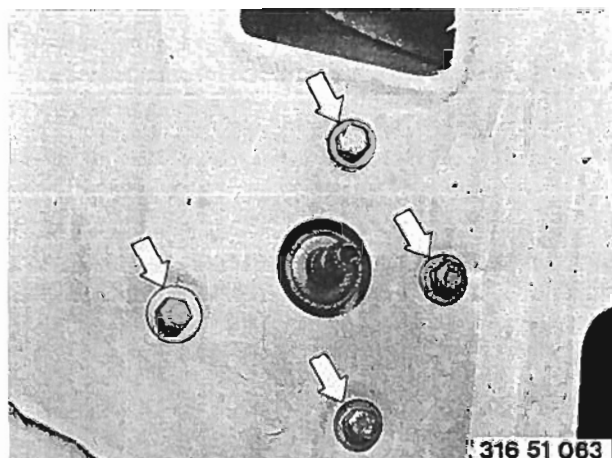


Houd de ruit boven vast.

Maak de hefarm bij de grote boring los.

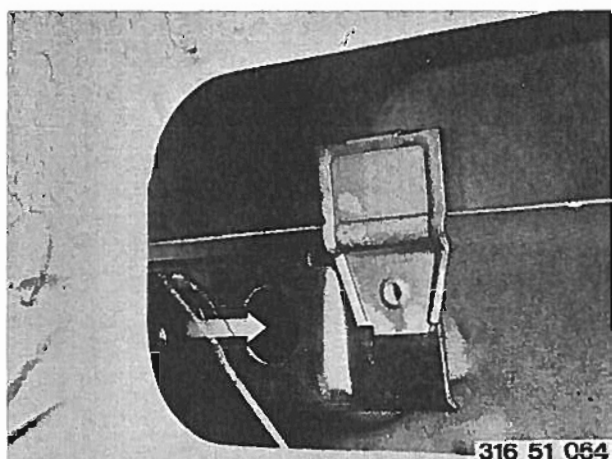

Montagerichtlijn: De hefarm moet tussen de beide plastic ringen (1) glijden.

Smeer de tandkrans van het ruitmechanisme in met Multipurpose-vet van een gerenommeerd merk.

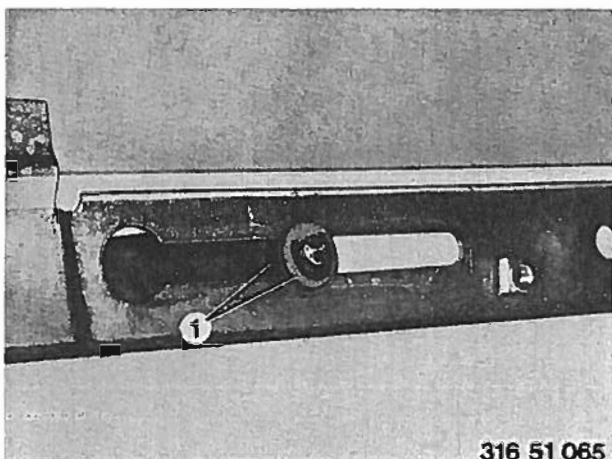


51 32 040 STEUN VAN RUITGELEIDERAIL VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Portierbekleding verwijderen en aanbrengen 51 41 000.

Verwijder het Acella-folie.


Verwijder de bevestigingsbouten (1 ... 2) van de steun (3).

Montagerichtlijn : Portierra
afstellen 51 32 154.

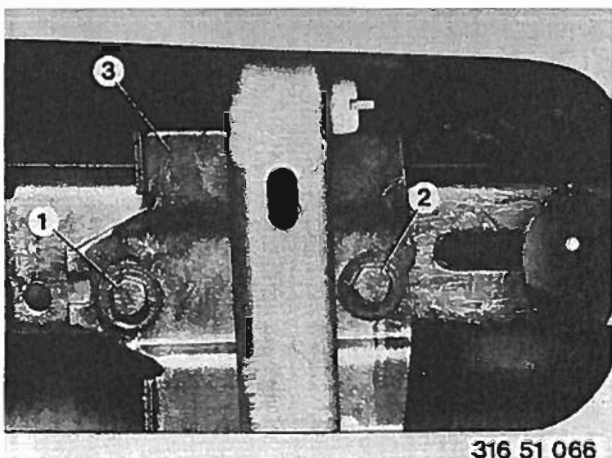

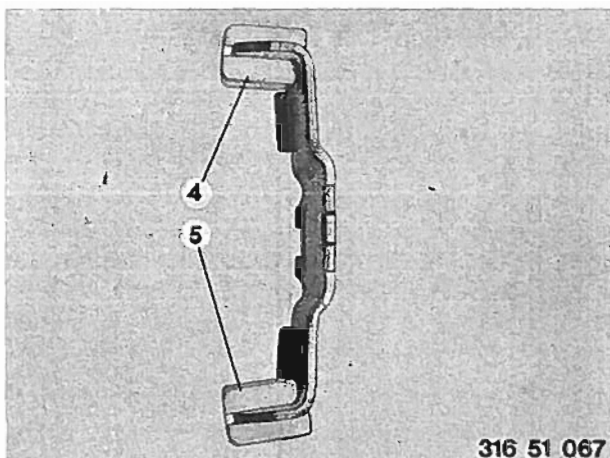


Bij vervangen: de glijstukken (4 ... 5) lostrekken.
Montagerichtlijn: Let op de montagestand van de glijstukken.
 De lange zijde moet aan de buitenkant op de steun liggen.
 Smeer de glijstukken in met Multipurpose-vet van een gerenommeerd merk.

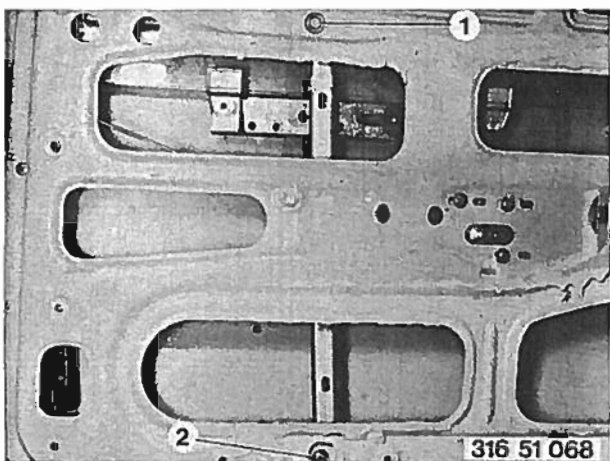


51 32 080 RUITGELEIDRAIL VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Steun van de ruitgeleiderail verwijderen en aanbrengen 51 32 040.
 Verwijder de schroeven (1 ... 2) en neem de geleiderail uit het portier.
Montagerichtlijn: Leg zonodig vulringen tussen de ruitgeleiderail en de binnenste beplating van het portier onder de bout (1).

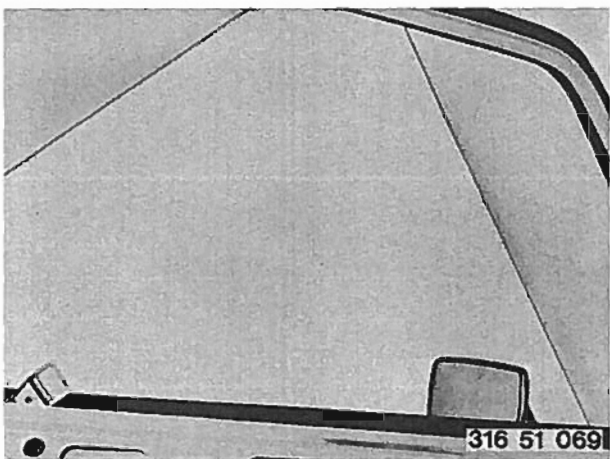


51 32 120 VOORSTE RUITGELEIDER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Steun van ruitgeleiderail verwijderen en aanbrengen 51 32 040.
 Maak de ruit van de hefarm los en kantel de ruit.

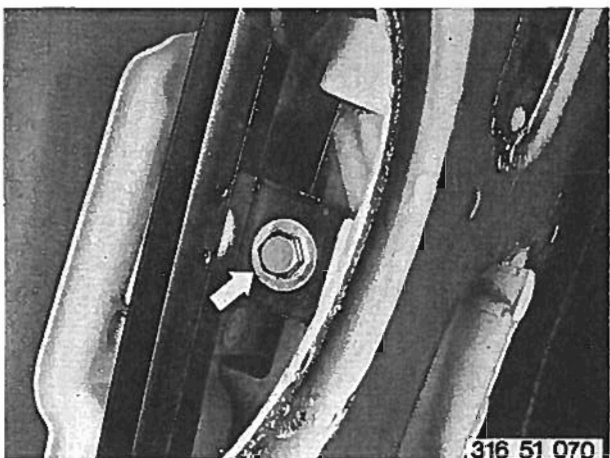


Trek de ruitgeleider uit de geleiderail.
 Draai de bout aan de onderzijde los.

Draai de bout aan de bovenzijde los.
Montagerichtlijn: Gebruik zonodig een vulring.

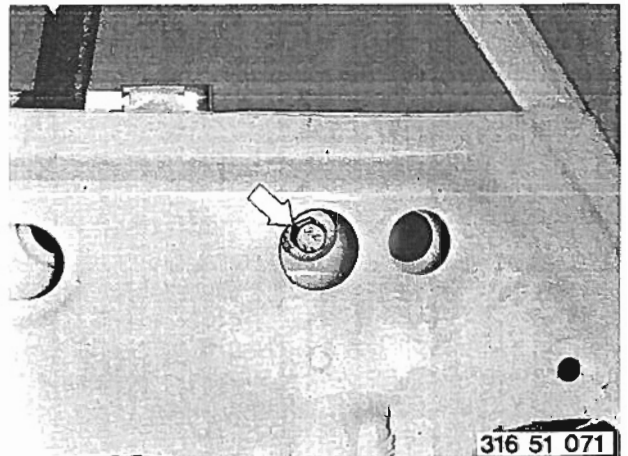


Maak het portierrubber gedeeltelijk los.
 Draai de schroef los.
 Verwijder de ruitgeleider via de onderzijde.

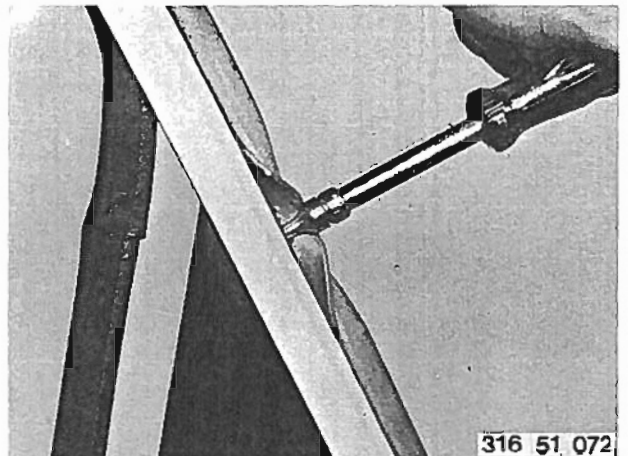


51 32 125 ACHTERSTE RUITGELEIDER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
 51 41 000.
 Verwijder het Acella-folie.
 Draai de bevestigingsbout voor de achterste ruitgeleider los.
 Trek de ruitgeleider gedeeltelijk uit de ruitgeleiderail. Verwijder de ruitgeleider via de onderzijde.

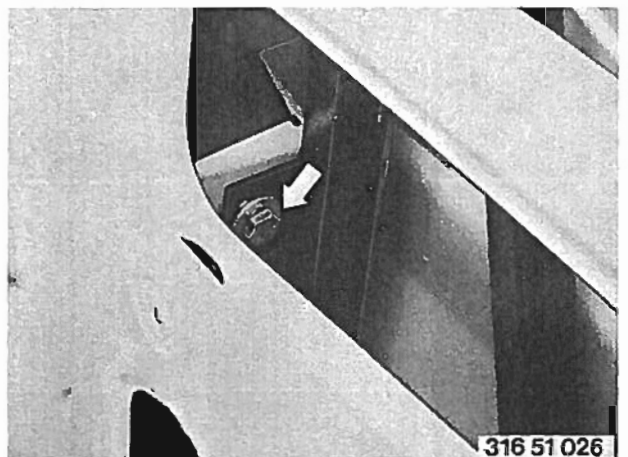

51 32 154 PORTIERRUIT AFSTELLEN

Portierbekleding verwijderen en aanbrengen
 51 41 000.
 Verwijder het Acella-folie.
 Draai de bouten los en stel met gereedschap 51 3 150 de ruit spelingvrij af in de sponning.
 Vet de ruitgeleiders in.
 Zet de bevestigingsbouten vast.

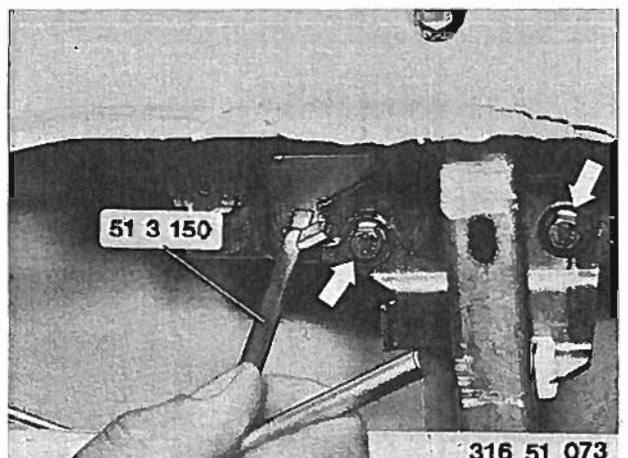


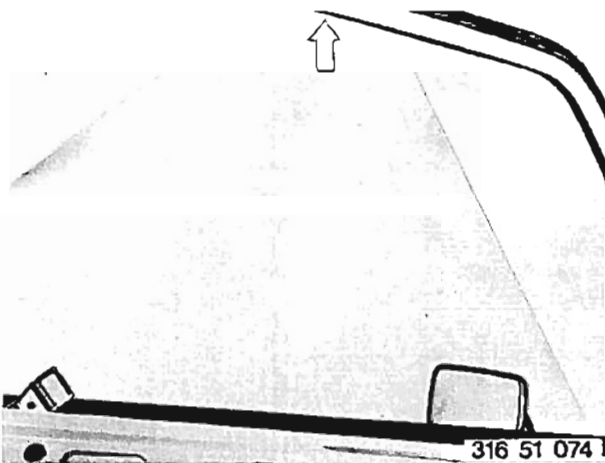


51 32 170 PORTIERRUIT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Steun van ruitgeleider verwijderen en aanbrengen volgens 51 32 040.

Maak de portierruit los van de hefarm en verwijder de ruit via de onderzijde.

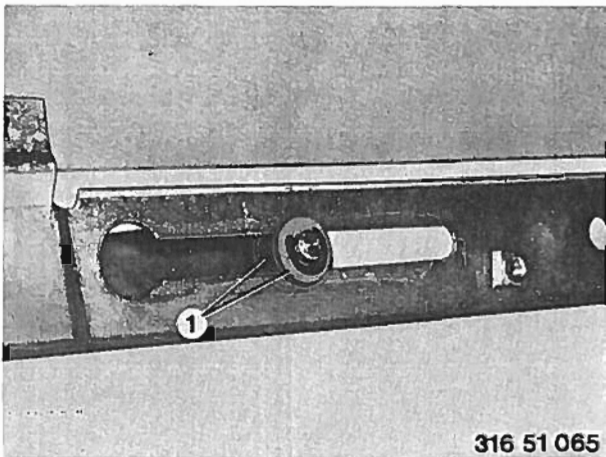

Montagerichtlijn: De hefarm moet tussen de beide kunststof ringen (1) glijden.

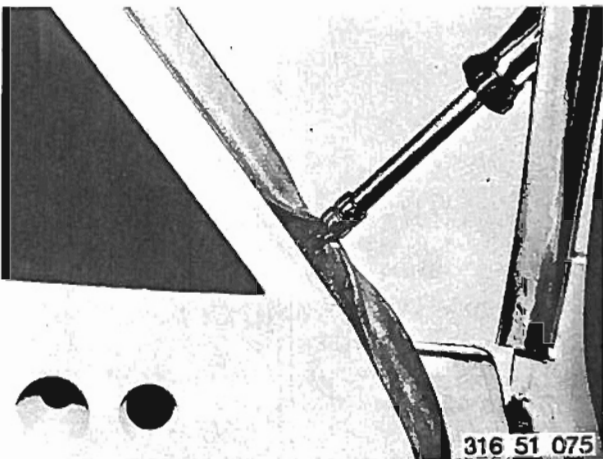

51 32 390 SIERLIJST VAN PORTIERRUIT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Portierruit verwijderen en aanbrengen volgens 51 32 170.

Ruitgeleider verwijderen en aanbrengen volgens 51 32 120.

Sierlijst aan de buitenzijde van het portier verwijderen en aanbrengen volgens 51 21 300.

Trek de ruitgeleider uit de ruitgeleiderail en trek de ruit los.


Draai de schroef los en verwijder het hoekstuk.

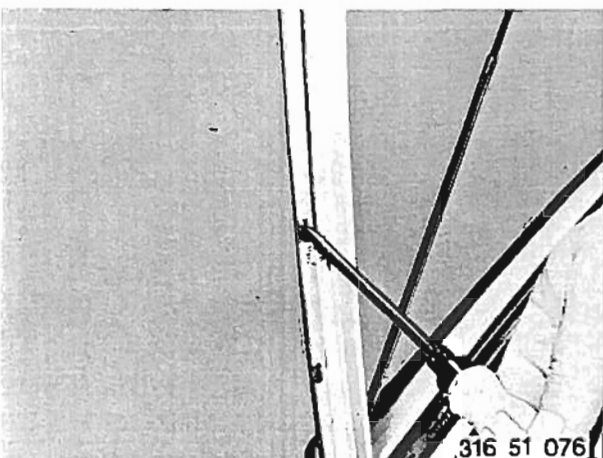

Maak met een schroevendraaier de klemmen los, begin bij de voorzijde, en verwijder de sierstrip.

Montagerichtlijn: Vernieuw de klemmen. Breng eerst de klem in de ruit aan en druk vervolgens de sierstrip op zijn plaats.

Montagerichtlijn: Leg om te voorkomen dat de lijst gaat rammelen, een reep Terostat-band aan.

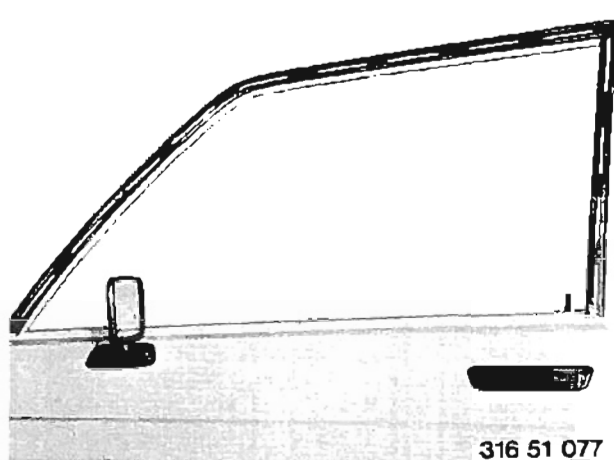

51 36 050 ZIJRUIT, ACHTER, VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Zijbekleding, achter, verwijderen en aanbrengen volgens 51 43 000.

Druk de ruit in een bovenhoek met de voeten uit de sponning.

Attentie: Houd de ruit aan de buitenzijde tegen zodat deze niet op de grond valt.

Montagerichtlijn: Verwijder het oude afdichtkit. Dicht de hoeken af met Terostat-band.



316 51 078

Montagerichtlijn: Breng Terostat-band aan in de ruitsponning.

Breng de draad in het ruitrubber aan, plaats de ruit in de sponning en trek de rubber lip m.b.v. de draad over de sponning. Sla met een ruitkussen of met de vlakke hand de ruit op zijn plaats.




316 51 079

51 36 071 ZIJRUIT, ACHTER, VERVANGEN

Controleer of het ruitrubber opnieuw kan worden gebruikt.

Breng gereedschap 51 3 000 aan en plaats de ruit in de sponning. Druk het ruitrubber op de ruit.

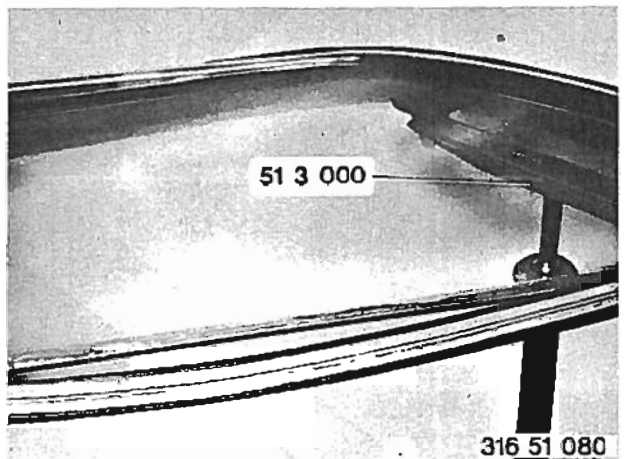


316 51 080

Druk de sierlijst in het rubber.


Montagevolgorde:

1. Verticale sierlijst
2. Bovenste sierlijst
3. Horizontale sierlijst

Let erop dat de rubber lippen over de totale oppervlakte tegen de sierlijsten liggen.

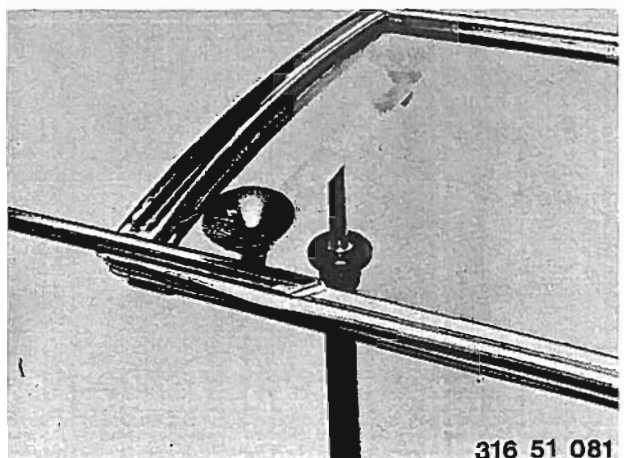

316 51 081

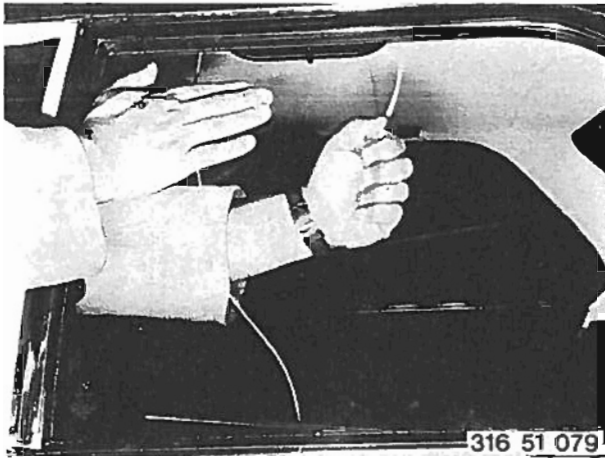

Breng rondom Terostat-band aan in de ruitspinning.


Breng een draad van ongeveer $\varnothing 3$ mm aan in de lip van het ruitrubber. De uiteinden van de draad moeten elkaar ongeveer 30 cm overlappen. Plaats de ruit met het ruitrubber in de sponning en houd de ruit tegen zodat deze niet kan verschuiven. Trek met de draad de rubber lip over de ruitspinning. Breng de ruit op zijn plaats, terwijl aan de draad wordt getrokken, door op de ruit met een ruitkussen of vlakke hand te slaan.

51 41 000 PORTIERBEKLEDING VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Armsteun op portier verwijderen en aanbrengen
51 41 060.

Trek de sierlijst (1) los.

Draai de schroef (2) los en verwijder de ruitslinger
met de rozet (3).

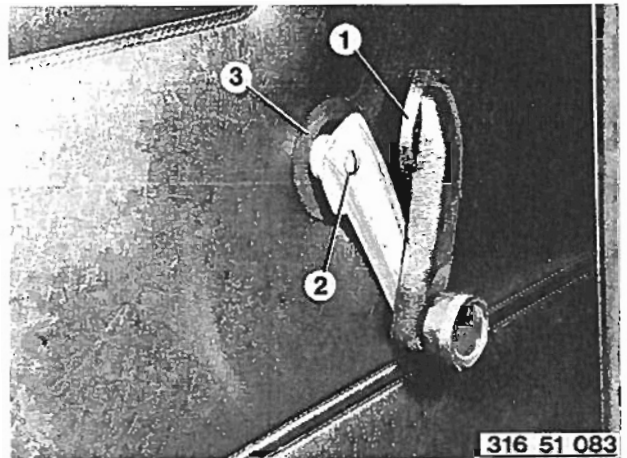


Draai de schroef los en verwijder de handgreep.
Montagerichtlijn: Let op de stand van de handgreep.

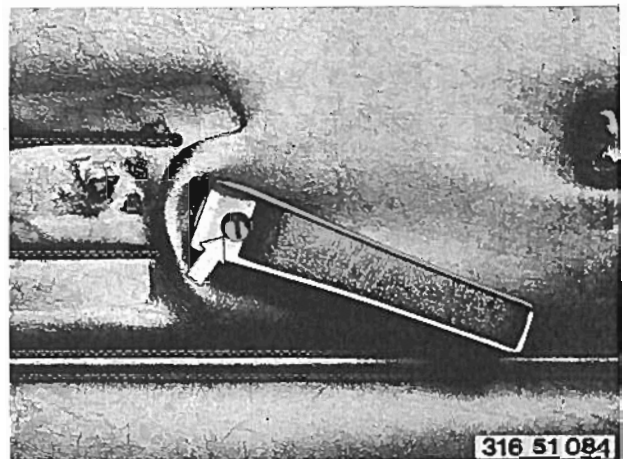

Verwijder de klemmen en verwijder de portierbekleding via de bovenzijde.

Attentie: De veer (4) moet met de grootste diameter naar de bekleding zijn gekeerd.

Montagerichtlijn: Controleer de klemmen en de bussen en vervang deze zonodig.

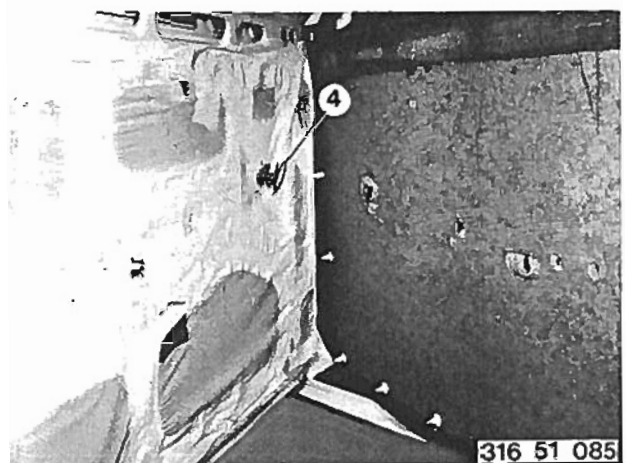


51 41 060 ARMSTEUN OP PORTIER VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


A) Linkerzijde:

Schuif de afdekplaat terug en draai de schroef los.


B) Rechterzijde:

Verwijder de afdekplaat.

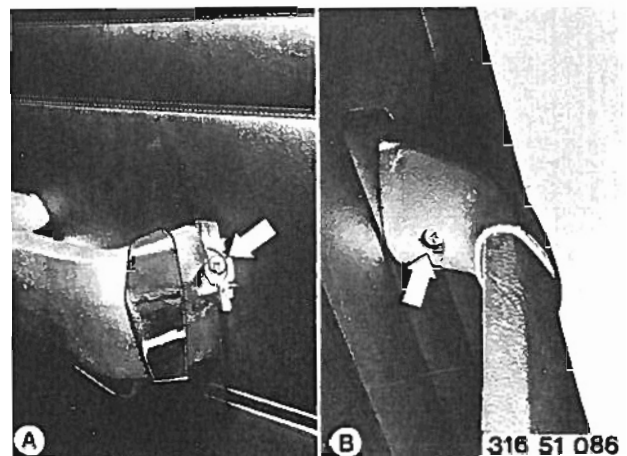

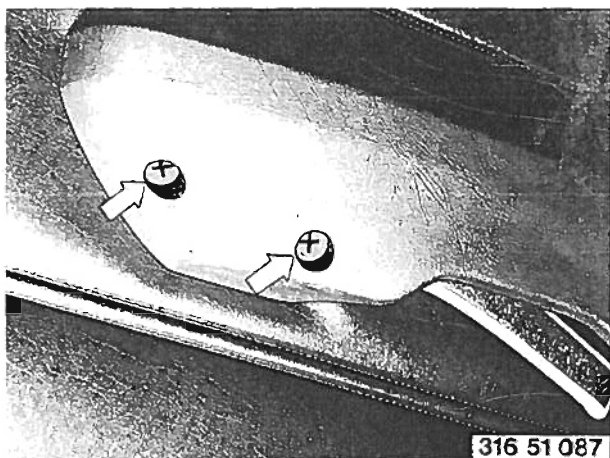

Linkerzijde:
Verwijder de armsteun.

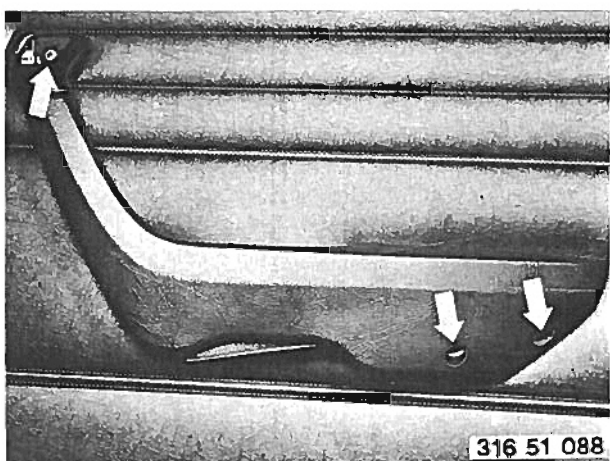

Rechterzijde:
Verwijder de armsteun.

**51 43 000 ZIJBEKLEDING, ACHTER,
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**


Achterzitting en leuning verwijderen en aanbrengen volgens 52 20 000.

Verwijder de klemmen en verwijder de bekleding, achter, via de bovenzijde.

Montagerichtlijn: Controleer de klemmen, bussen en clips, vervang ze zonodig.



Verwijder de geleiding voor de veiligheidsgordel en de zijbekleding.

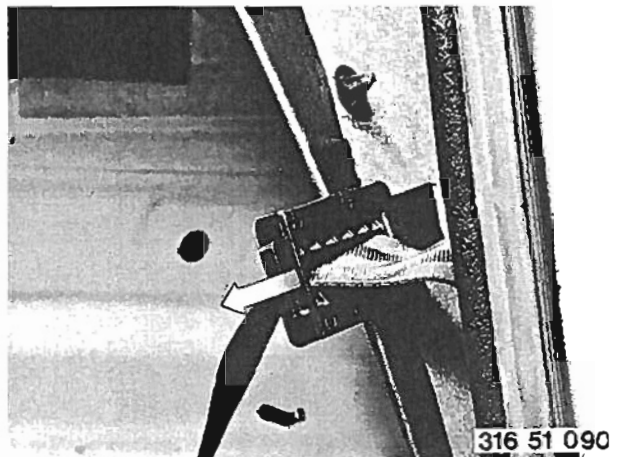


51 45 030 DASHBOARDBEKLEDING VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Middenconsole verwijderen en aanbrengen volgens 51 16 200.


Instrumentendrager, compleet verwijderen en aanbrengen volgens 62 21 000.

Dashboardebekleding, midden rechtsonder, verwijderen en aanbrengen 62 21 000.

Trek de knoppen los. Draai de schroeven los en verwijder de afdekplaat.

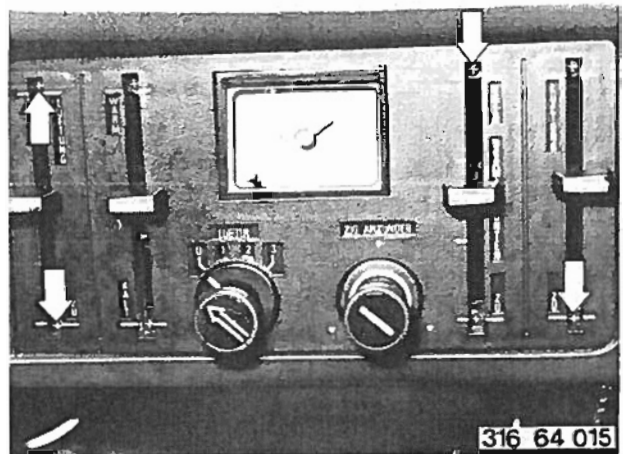


Trek de stekker en de stroomdraad van de afdekplaat los.

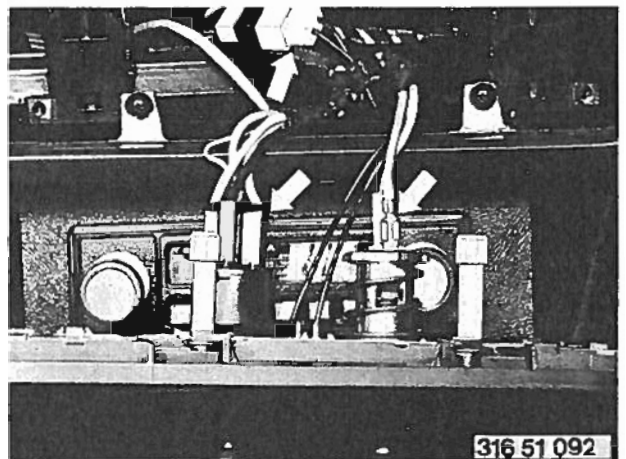

Verwijder de schakelaar.


Trek zonodig de draad van de luidspreker los.

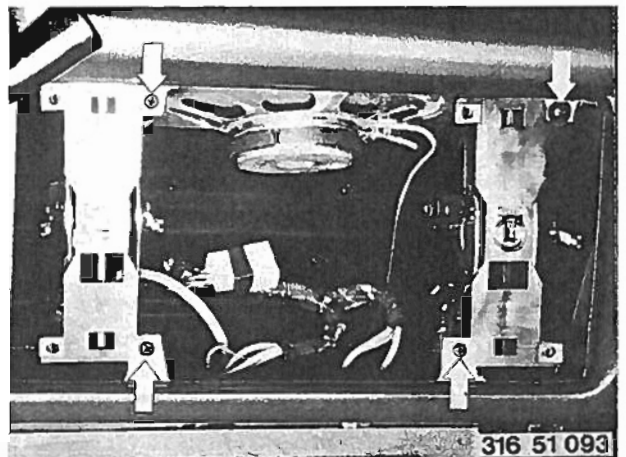


Druk de schakelaar (1), en eventueel schakelaars (2 en 3), uit de afdekplaat en trek de stroomdraden los.


Schroef de knop van de schakelaar (4) los. Houd daarbij de as met een drevel tegen, opdat de potentiometer niet wordt beschadigd.

Verwijder de schakelaar (4).

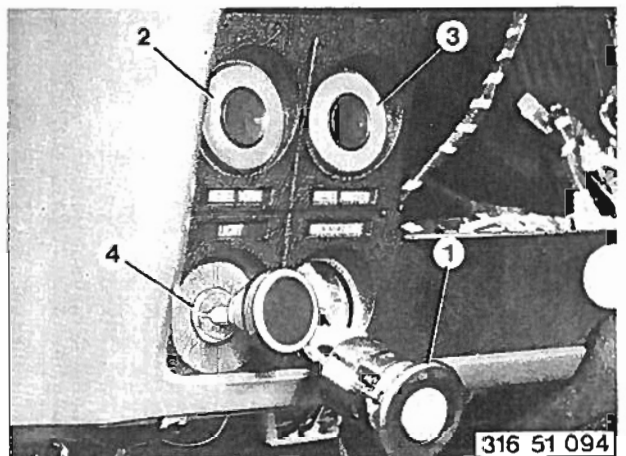

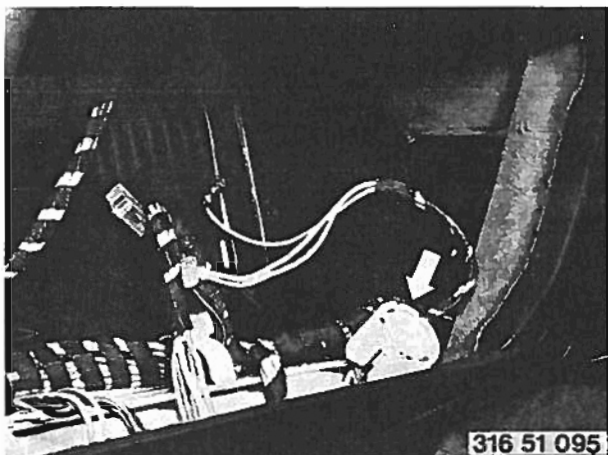


Trek de stekker los van de waarschuwingsknipperlichtschakelaar.

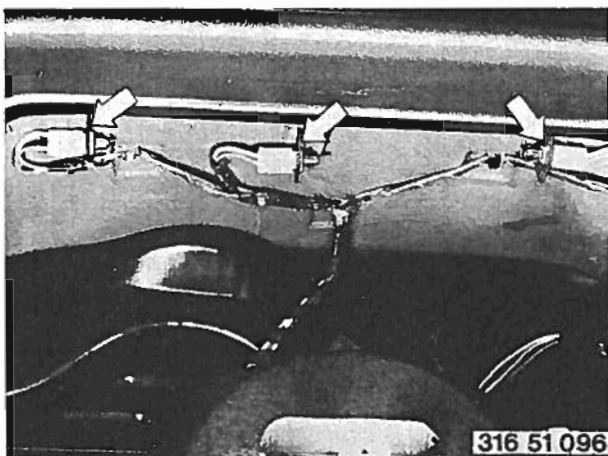


Trek de fittingen voor de instrumentenverlichting los.

Montagerichtlijn: Bevestig de stroomdraden in de klemmen.

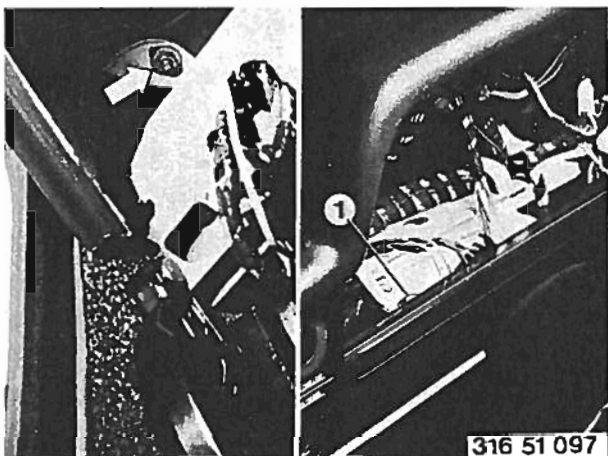

Draai de moer links los en verwijder de bout (1) rechts.

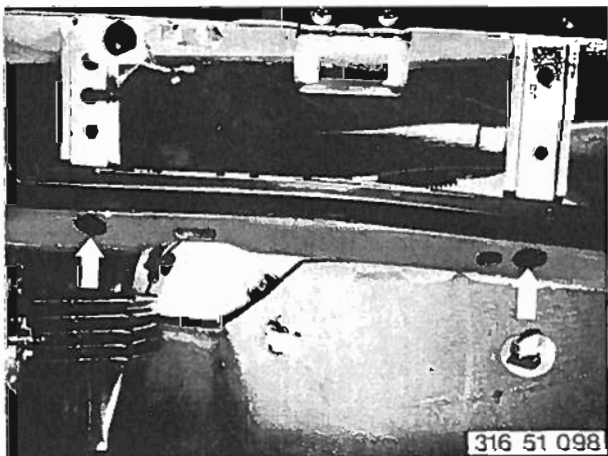

Maak het scharnier van het handschoenenkastje los. Trek de stroomdraad voor de verlichting los en maak de kabelband los. Verwijder de moeren van de steunen.

Verwijder de moer rechts.


Montagerichtlijn: Druk de bekleding geheel naar voren en zet vervolgens alle moeren vast.



Maak de beugels links en rechts los.

Begin aan één zijde, trek de bekleding naar boven en verwijder de bekleding naar achteren.


Montagerichtlijn: Let erop dat de verbindingstukken van de verwarmingsinstallatie zich in de ontwa-semopeningen voor de voorruit bevinden.

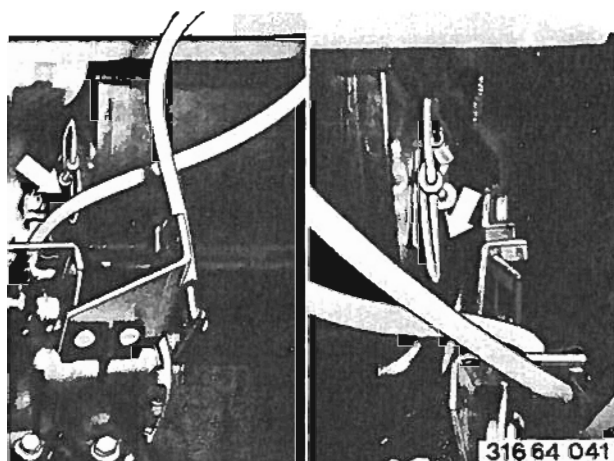

51 45 180 DASHBOARDBEKLEDING, LINKS-ONDER, VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de schroeven los en verwijder de bekleding.

Aanwijzing: Bij wagens met air-conditioning en stereo/CR radio balansknop lostrekken. De draden blijven aangesloten.

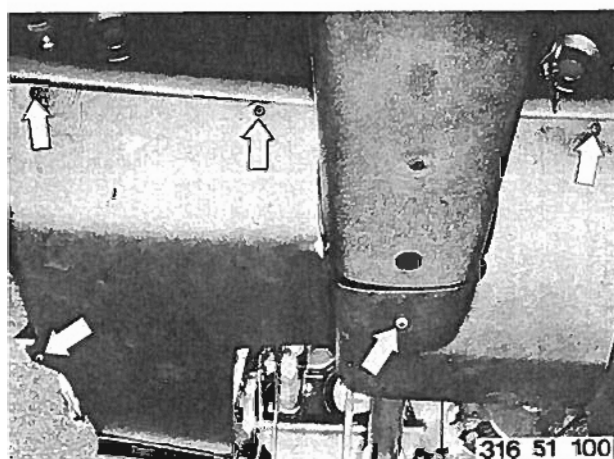

51 45 200 DASHBOARDBEKLEDING, MIDDEN RECHTSONDER, VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Maak het scharnier van het handschoenenkastje links en rechts los.

Draai de schroeven los en verwijder de bekleding.

