

65 RADIO EN ACCESSOIRES

65 11 000 Radio met luidspreker en ontstoringsset monteren (Mono en Stereo).....	Blz. 65-11/1
65 21 000 Verzinkbare antenne monteren	21/1


**65 11 000 RADIO MET LUIDSPREKER EN ONT-
STORINGSSET MONTEREN
– MONO EN STEREO –**

Maak de massakabel los van de accu.
Antenne inbouwen volgens 65 21 100.
Middenconsole verwijderen en aanbrengen volgens
51 16 200.
Luidspreker Mono:
Rooster verwijderen en bekleding met een mes uit-
snijden.


Sluit de draad aan op de luidspreker.

Bevestig de luidspreker met de schroeven. Geleid
de luidsprekerdraad naar de radio. Breng het
rooster aan.


Luidsprekers Stereo:
Achterzitting en rugleuning verwijderen en aan-
brengen 52 20 000.
Verwijder de hoedenplank.
Snijd de bekleding bij de uitsparingen voor de luid-
sprekers weg.
Breng in de gaten kooimoeren aan.

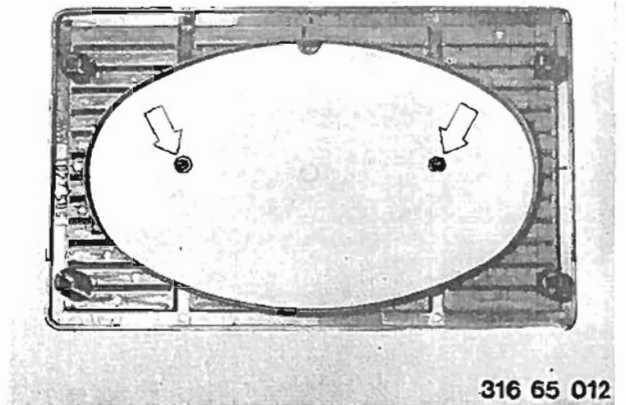


316 65 012

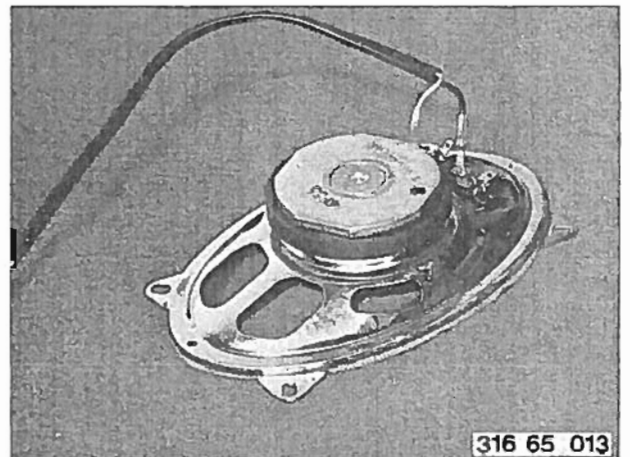

316 65 013

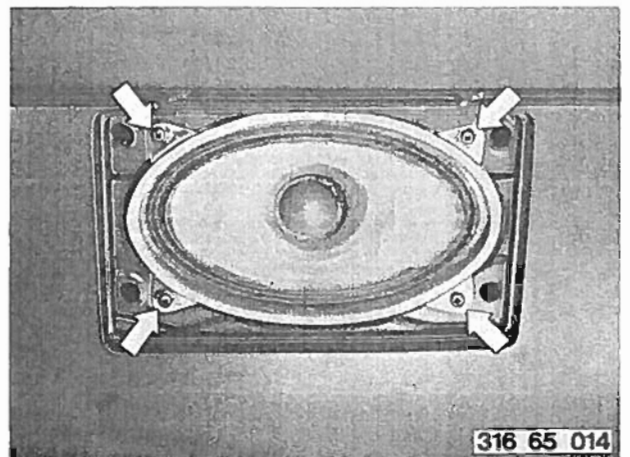


316 65 014

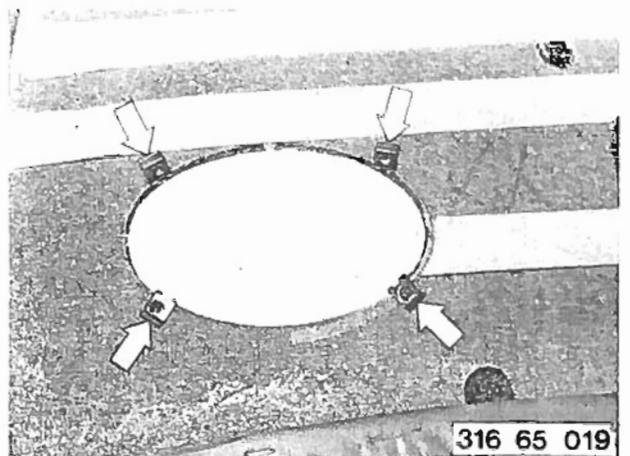


316 65 019


Breng de luidsprekers via de bovenzijde aan en zet het rooster vast met schroeven.

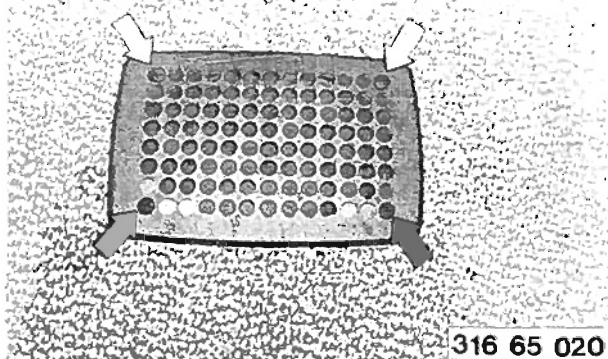


Sluit de draden aan op de beide luidsprekers.

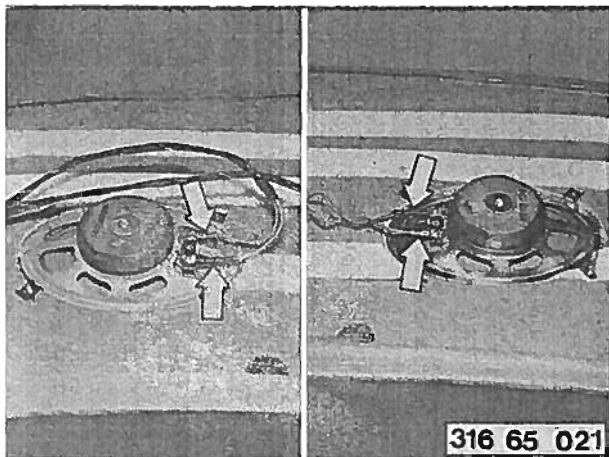


Breng de hoedeplank aan. Geleid daarbij de draden onder de hoedeplank langs de linker kabelboom naar voren.

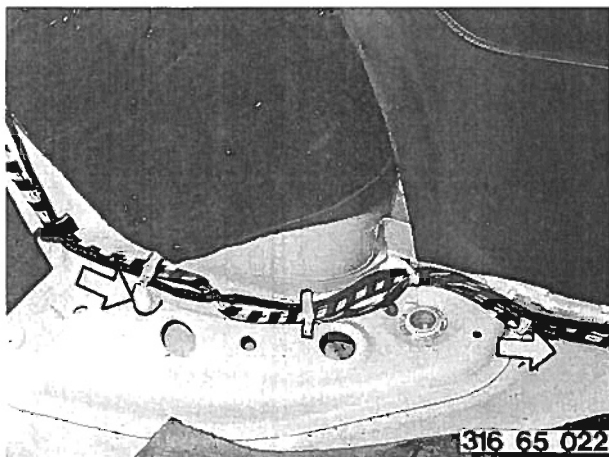

Verwijder de afdekking (1) en maak de veiligheids gordel aan de onderzijde los.
Attentie! Let op de montagevolgorde.

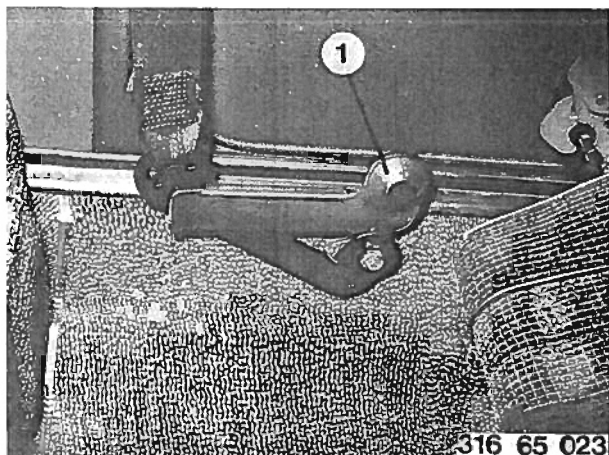

Druk de afdeklijst uit de klemmen.
Maak het tapijt los langs de kabelboom. Geleid de luidsprekerkabels naar de radio.
Montagerichtlijn: Vernieuw de klemmen.

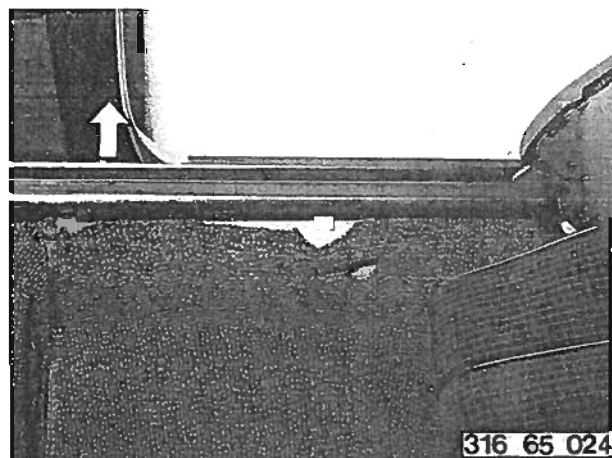


Trek de stootrand en de portierstijlbekleding los.
Snijd de bekleding van de portierstijl bij de uitsparing weg.




Breng in de uitsparingen kooimoeren aan.




Luidsprekerdraden (merkteken geel) voor de voorste linker luidspreker achter de bekleding van het achterpaneel en via het reeds aanwezige gat (1) naar de uitsparing voor de luidspreker geleiden. Het merkteken voor de voorste luidspreker is blauw.

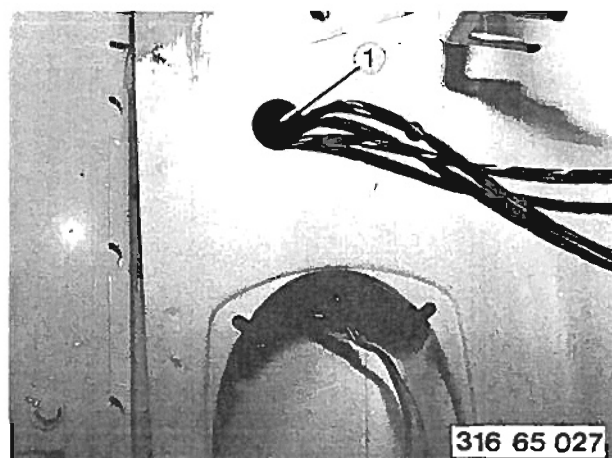


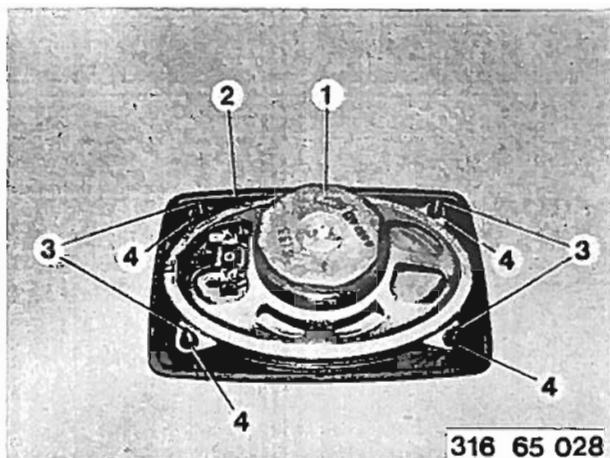


Bevestig de luidspreker (1), het paneel (2) met de schroeven (3) en de afstandsringen (4).

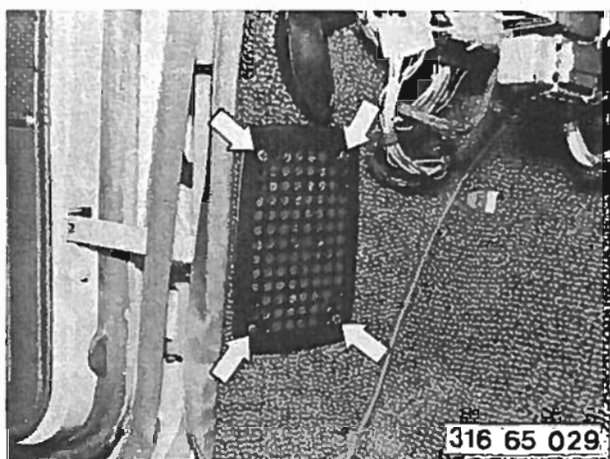

Sluit de draad op de luidspreker aan en monteer de luidspreker. Breng de luidspreker, rechts, aan en sluit hem op dezelfde wijze aan zoals hierboven beschreven.

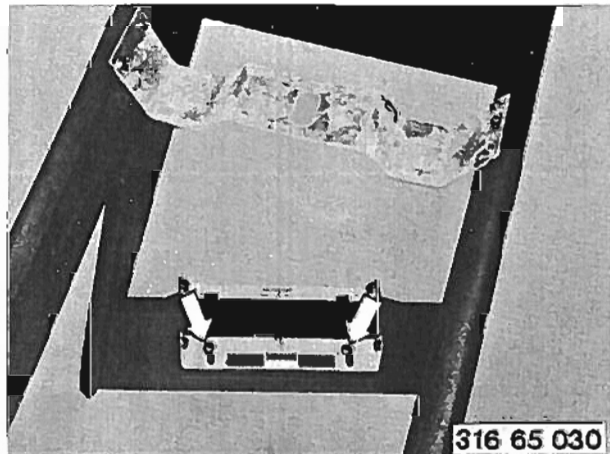


Radio (Mono of Stereo) inbouwen:
Draai de schroeven van de middenconsole los en verwijder de steun van de asbak.

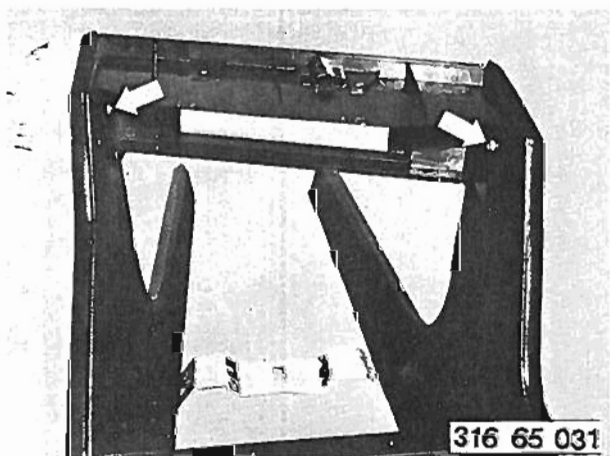


Draai de schroeven los en verwijder de lijst van de middenconsole.


Bevestig het paneel uit de montageset in de middenconsole.

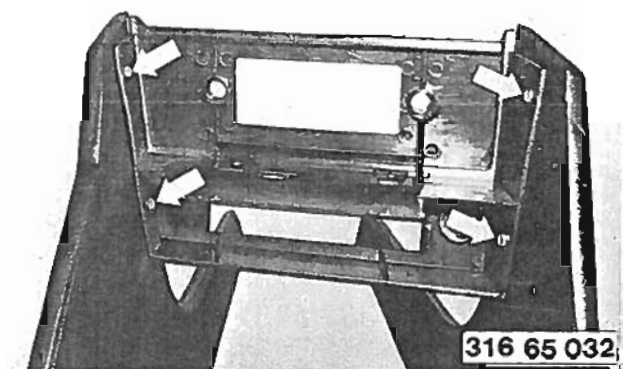


Bring de lamphouder in het paneel aan en draai hem 180° om. Bring de lampfitting met de gloeilamp aan in de houder. Maak bij een Stereo-radio het gat (1) vrij en bring de balansregelaar aan.

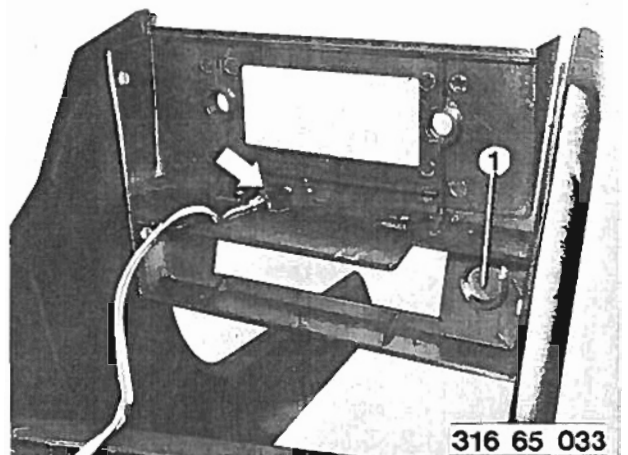


Bevestig de verwijderde steun van de asbak aan het nieuwe paneel voor de radio.

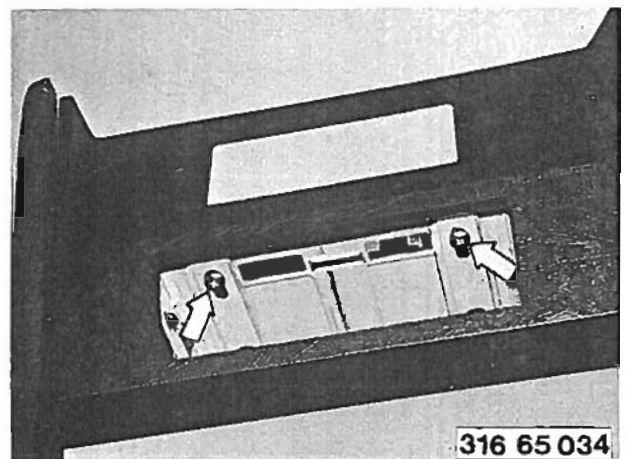

Stereo/Mono-radio: Bring de ringen (1) aan.

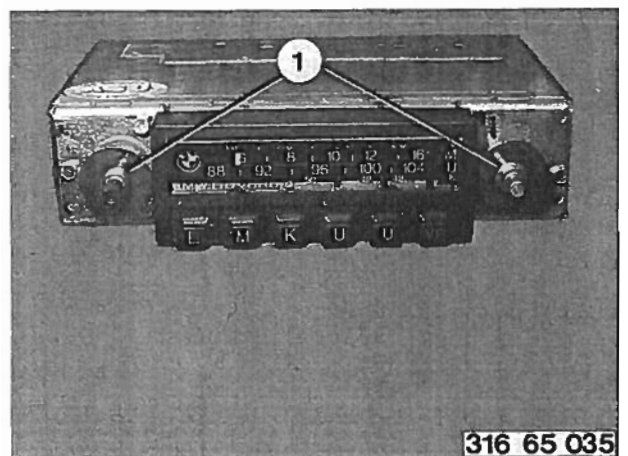


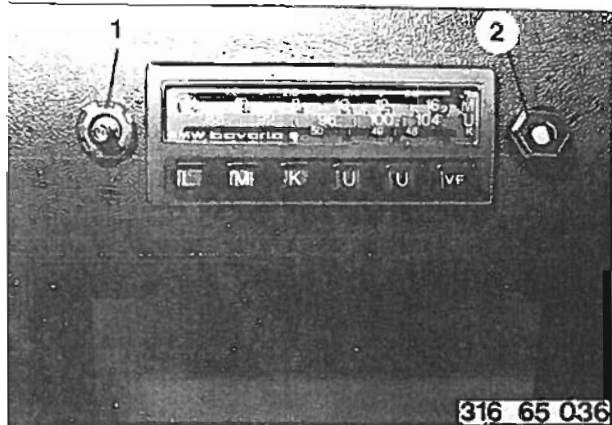


Breng de radio aan in het paneel. Draai de moeren (1) met de steeksleutel (2) uit de montageset vast.



Breng links de toonregelaar en rechts de sierring aan. Druk de knoppen op de radio. Bij een stereo-radio moet i.p.v. de sierring, de knop voor "Mono/Stereo" worden aangebracht.

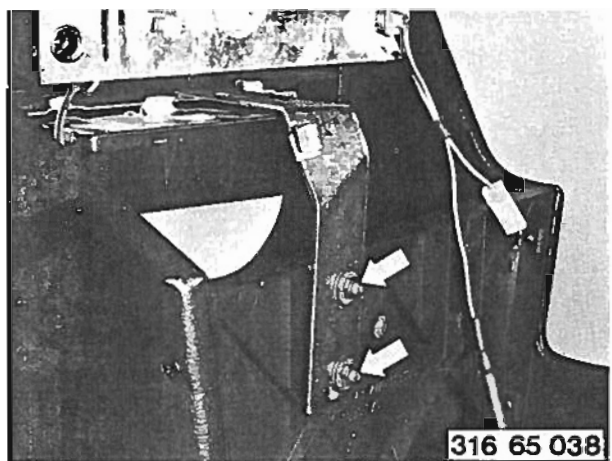

Bevestig de steun voor de radio in de console.

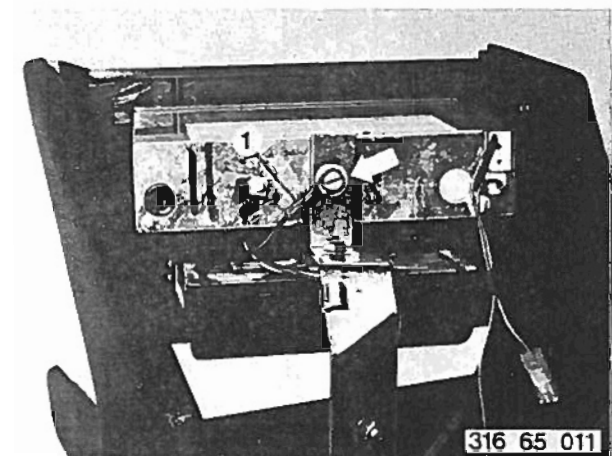


Bevestig de beugel aan de steun en de radio. Zet de massadraad voor de asbakverlichting (1) met dezelfde schroef vast.

Sluit de draad met de zwevende zekering uit de montageset aan op de radio en verbind de draad met de stekker.

Sluit de antennekabel (1), de luidsprekerdraad (2) en de massadraad (3) aan op de radio.


Sluit de draden voor de asbakverlichting overeenkomstig de kleur aan.

Breng bij een Stereo-radio de balansregelaar aan zoals onder Bavaria CR staat beschreven.

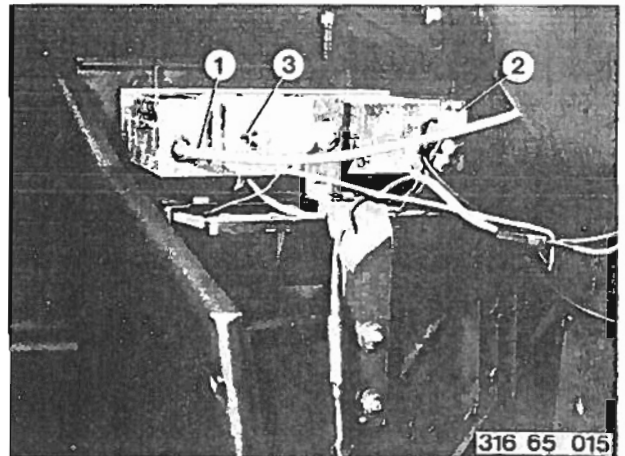


Sluit de accu aan en controleer de werking van de radio.

Breng de tunnelconsole aan en sluit de antenne aan volgens het voorschrift van de fabrikant.

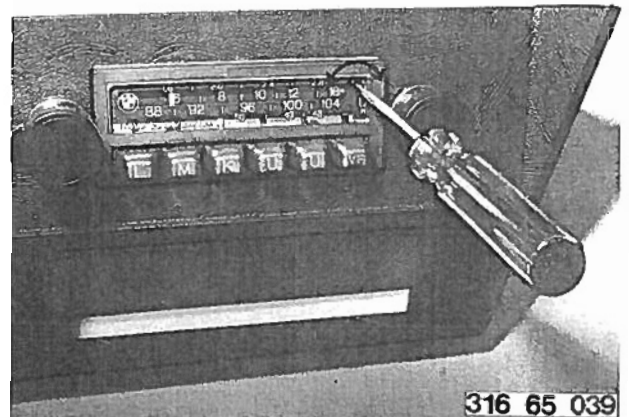


Bavaria CR: Breng het toestel aan in het montagepaneel en bevestig de radio met de steunen.

Attentie! De steunen moeten zich in het midden bevinden.

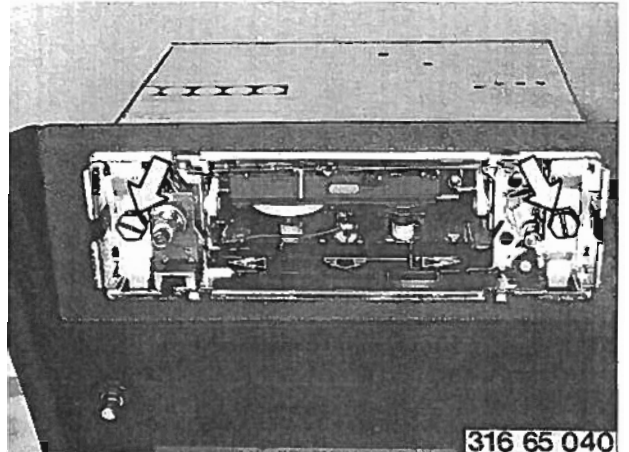


Bevestig de steun (1) en de beugel (2) aan het radiotoestel. Schroef de massadraad voor de asbakverlichting (3) vast op de radio.

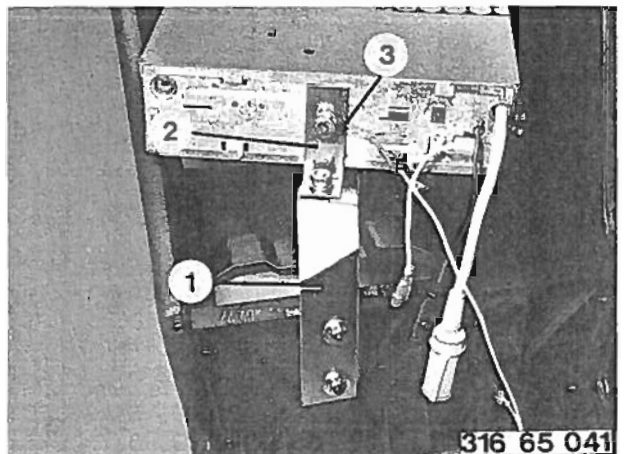



Sluit de blauwe luidsprekerdraad aan op de aansluiting R en de gele draad op de aansluiting L.

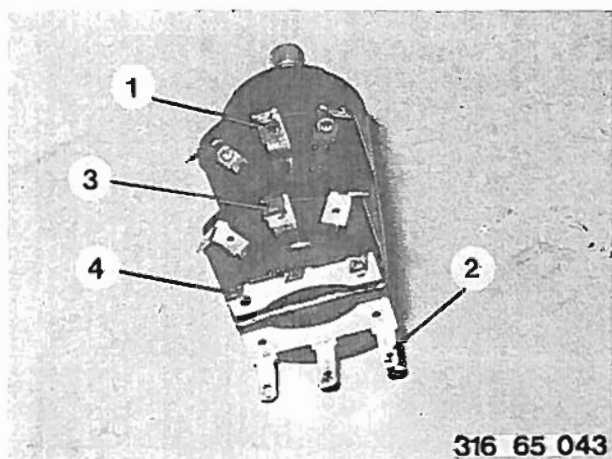


Sluit de luidsprekerdraden overeenkomstig het schema aan op de balansregelaar.

- 1 = Blauw Kanaal II (R)
- 2 = Bruin
- 3 = Geel Kanaal I (L)
- 4 = Bruin



Bevestig de elektronische ontstoring op de middenconsole. Verbind de draden met het radiotoestel.

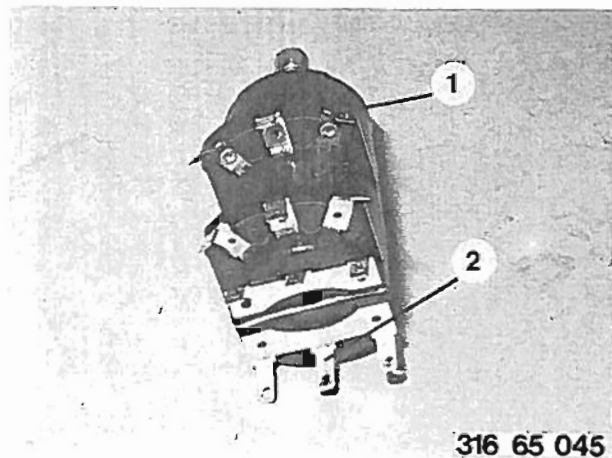


Breng de console aan in de wagen. Sluit de draad blauw/rood van de luidspreker, rechts voor, aan op de balansregelaar.

- 1 = Blauw/rood
- 2 = Bruin

Sluit de draad (geel/rood) van de luidspreker, links-voor, aan op de balansregelaar.

3 = Geel/rood


4 = Bruin

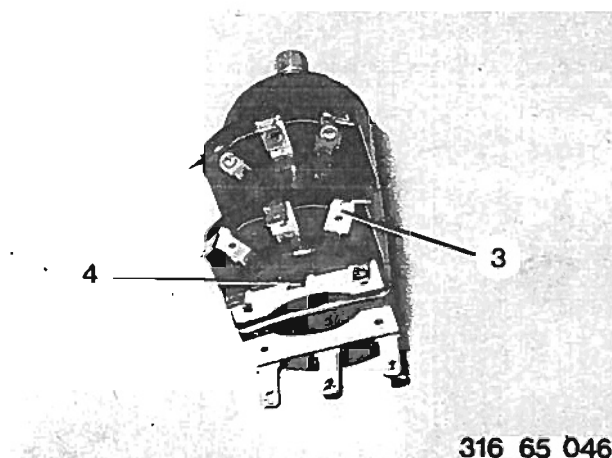


Sluit de draad van de luidspreker, achter aan op de balansregelaar.

5 = Blauw/zwart, 6 = Geel/zwart, 7 = Bruin.


Bevestig alle draden met band aan de steun.

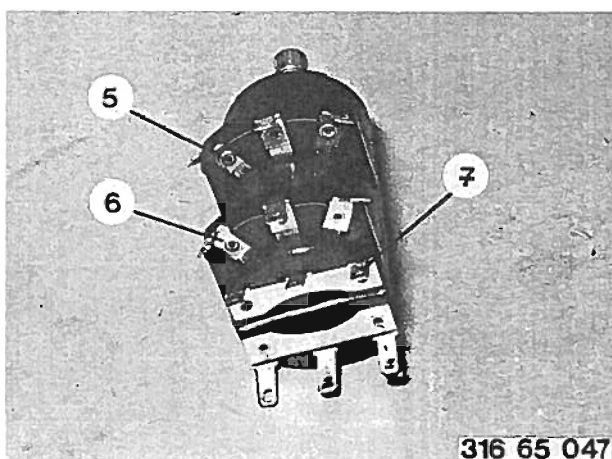

Sluit de draad met de zwevende zekering (3) uit de montageset aan op het radiotoestel. Sluit de antennekabel (1) en de massadraad (2) aan op de radio. Sluit de draden voor de asbakverlichting overeenkomstig de kleur aan.

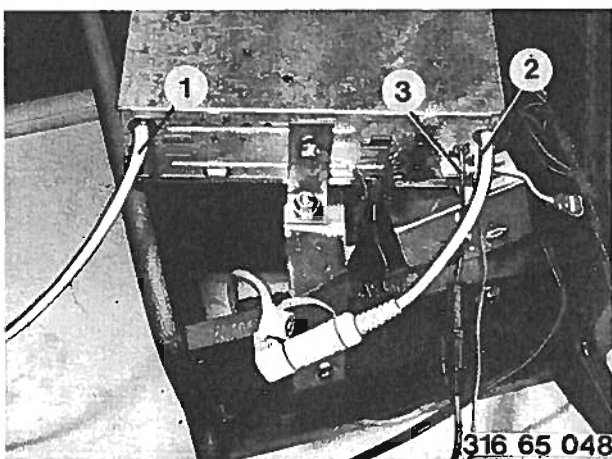


Breng het radiopaneel (1) aan en druk het in de klemmen. Druk de assen (2) in de arretering. Breng de knoppen aan.

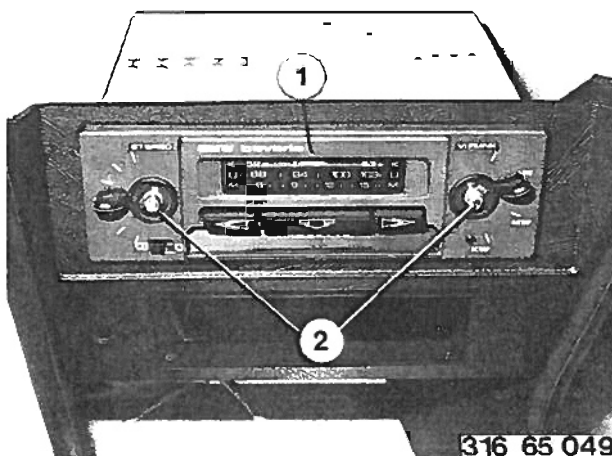



Sluit de accu aan en controleer de werking van de radio.
 Breng de console aan en sluit de antenne aan overeenkomstig het voorschrift van de fabrikant.

SCHEMA

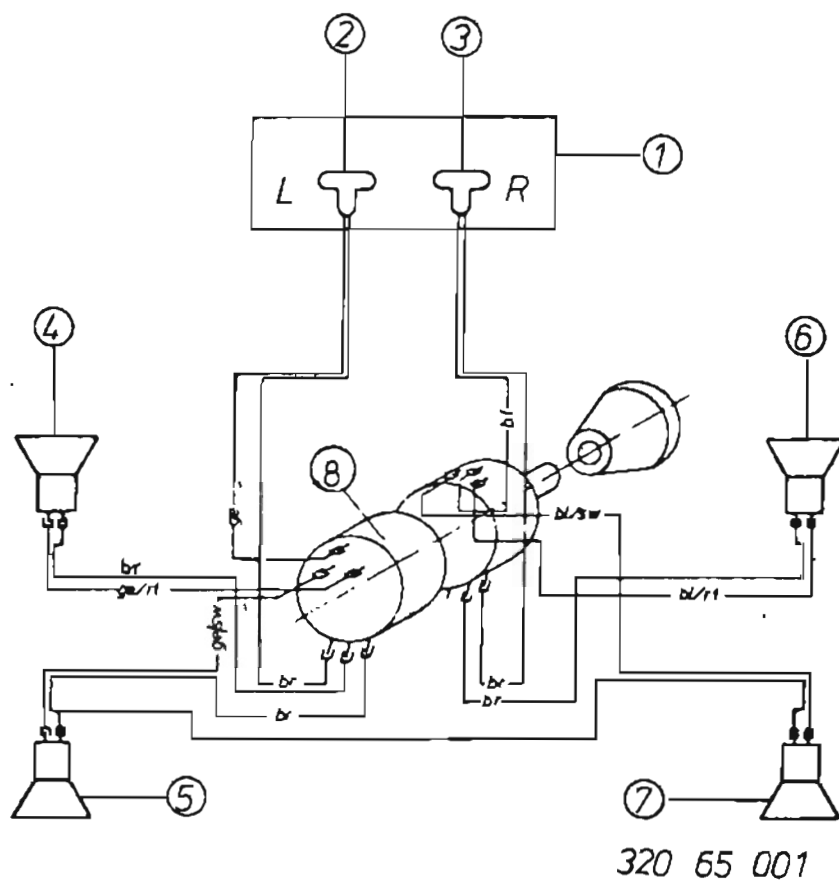

- ① = Versterker
- ② = Kanaal I (L)
- ③ = Kanaal II (R)
- ④ = Luidspreker, linksvoor
- ⑤ = Luidspreker, linksachter
- ⑥ = Luidspreker, rechtsvoor
- ⑦ = Luidspreker, rechtsachter
- ⑧ = Balansregelaar


Kleurencode
 br = Bruin
 bl = Blauw
 br/rt = Blauw/rood
 bl/sw = Blauw/zwart
 ge = Geel
 ge/rt = Geel/rood
 ge/sw = Geel/zwart

Ontstoring monteren:


Sluit een massadraad aan tussen de motor en de carrosserie.



Sluit een massadraad aan tussen de motorkap en het voorpaneel.

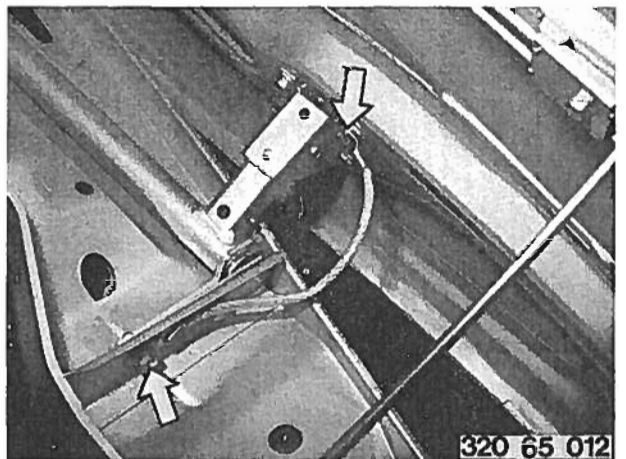


Bevestig de condensor (1) aan de steun van de bobine en sluit de draad aan op aansluiting 15 van de bobine.

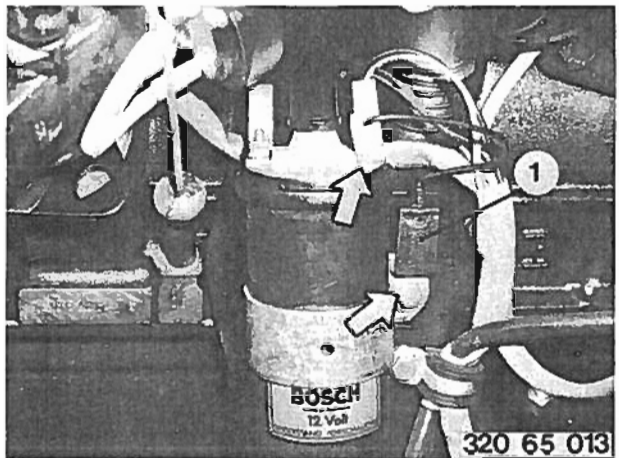


Bring de condensor W aan in de stroomverdelerkap.

Trek de draad (1) van de stroomverdeler los en steek deze draad aan de bovenzijde op de condensor.

Sluit de zwarte draad (2) en de bruine draad (3) van de condensor aan op de stroomverdeler.

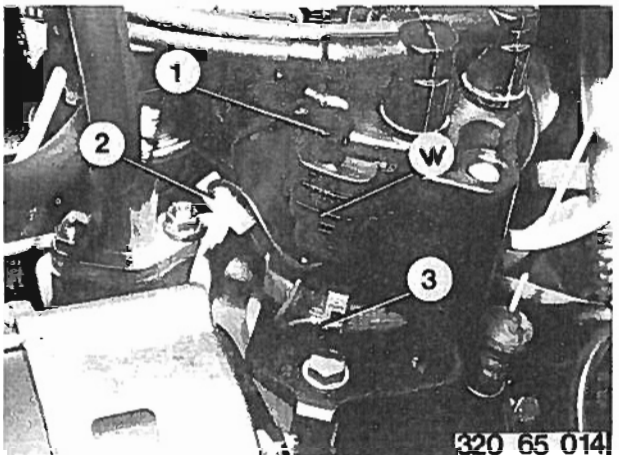

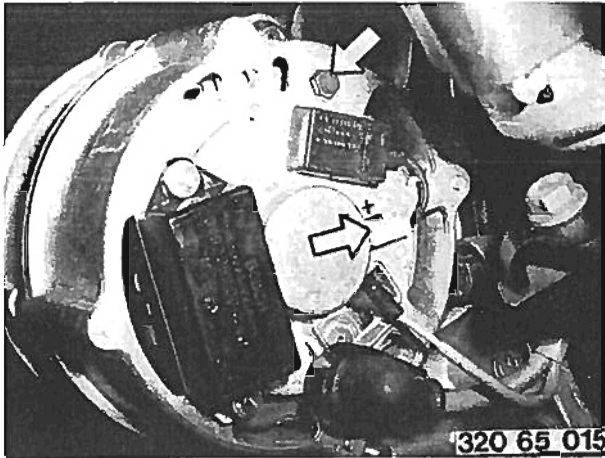


Bevestig de condensor op de wisselstroomdynamo en sluit de draad aan op de aansluiting +.

65 21 100 VERZINKBARE ANTENNE MONTEREN


Dashboardebekleding, linksonder, verwijderen en
aanbrengen 51 45 180.

Verwijder de afdekplaat in de wielkuip.


Montagerichtlijn: Let erop dat de rubber pakking
goed aanligt.

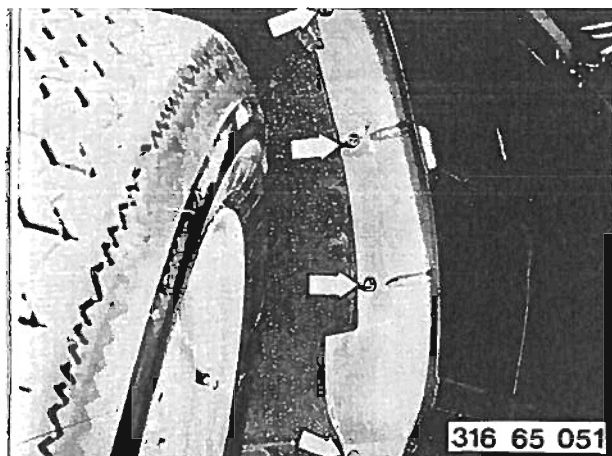


Druk het voorgeperste plaatdeel naar buiten.

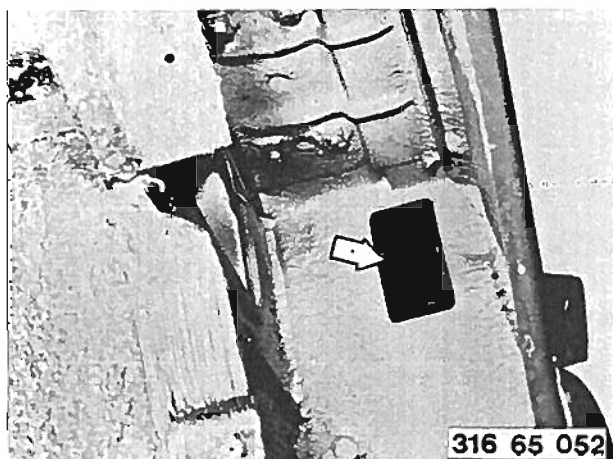


Plaats het afdekrubber voor de antenne in de opening.

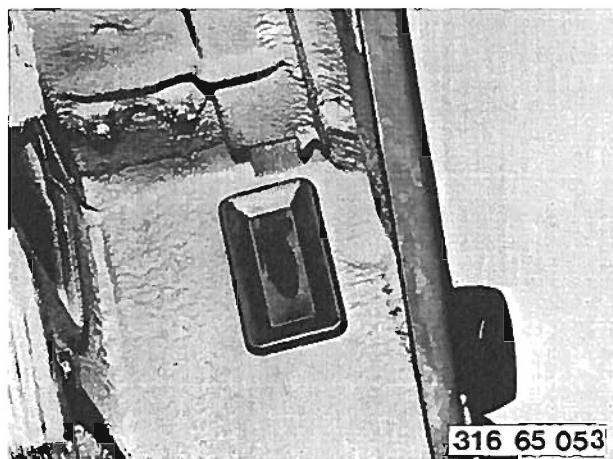


Boor op de aangegeven plaats twee gaten van
 $\varnothing 3,2$ mm.

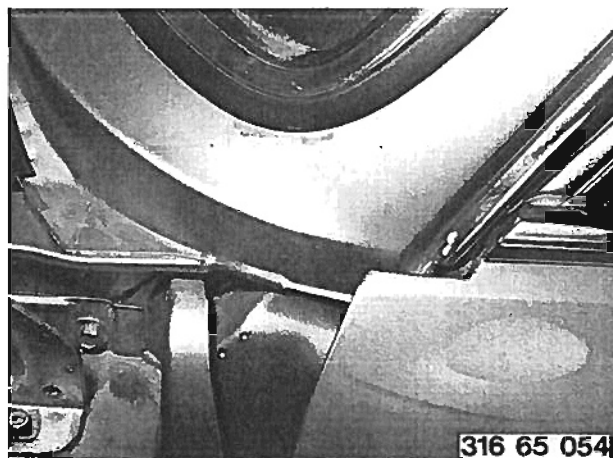


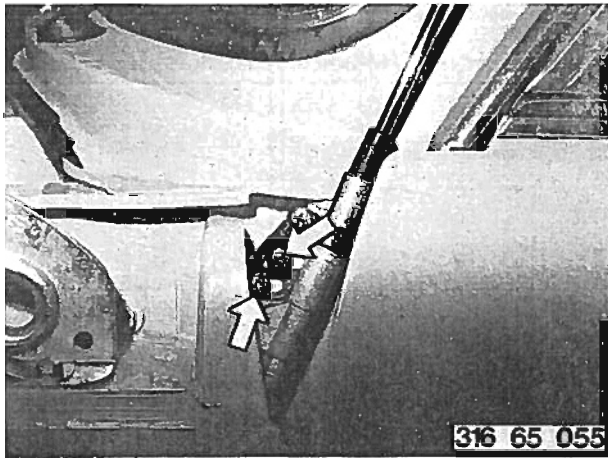


Schuif de antenne van boven af in de uitsparing en zet de schroeven licht vast. Richt de antenne en zet de schroeven vast.

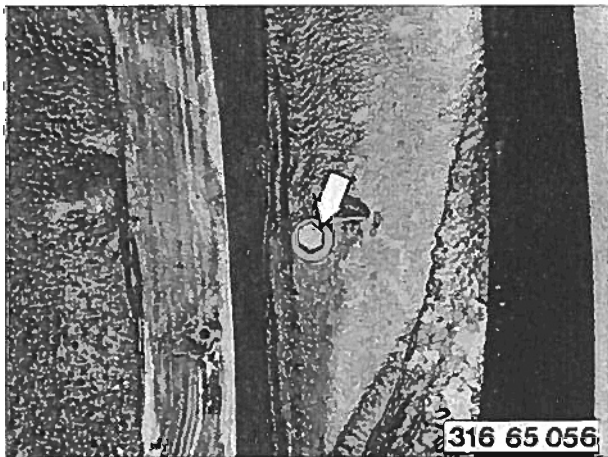

Verwijder de bout.

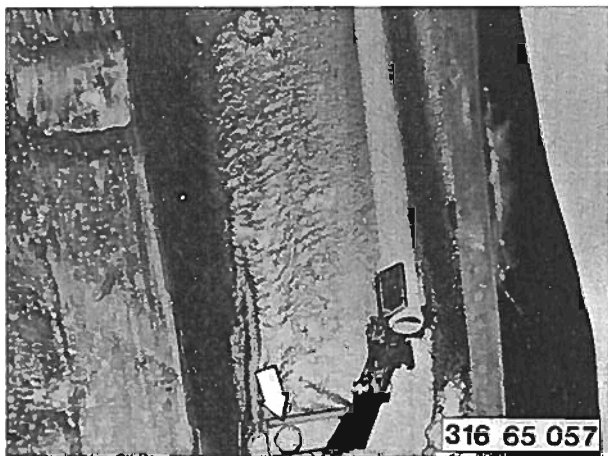


Schuif de antennesteun over de antenne en maak hem vast. Zet de antenne met de bout uit de montage set vast aan het spatscherm en richt de antenne.

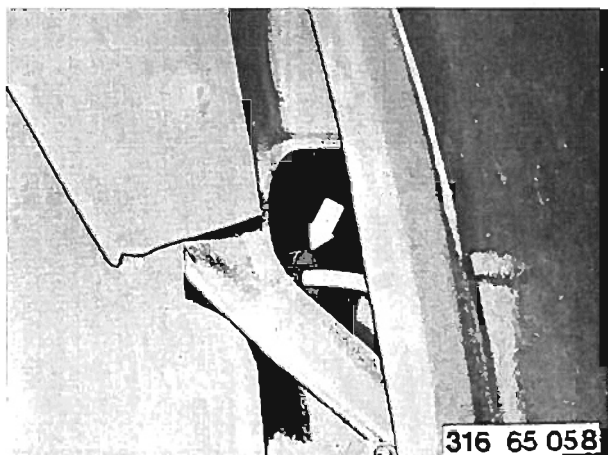

Verwijder de voorgedrukte uitsparing en steek de antennekabel door het vrijgekomen gat naar binnen. Schuif een rubber tule over de antennekabel en schuif de tule van buiten naar binnen in het gat.

Geleid de antennekabel langs de kabelboom naar de radio.

Voer de passing van de antenne uit volgens de voorschriften van de radiofabrikant.

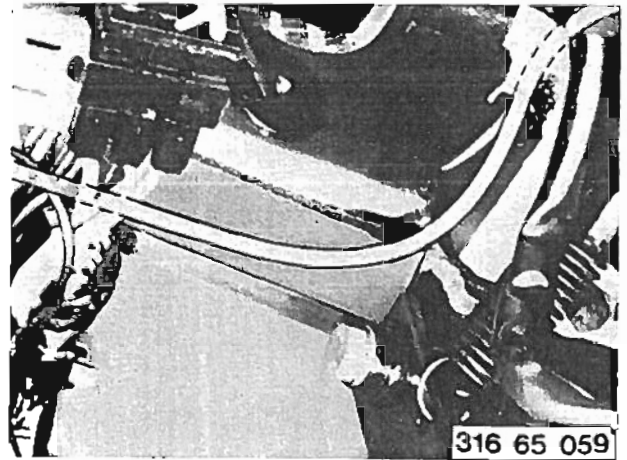

3

4

5

6