


52 ZITTINGEN

52 10 000 Voorstoel verwijderen en aanbrengen	Blz. 52-10/1
180 Verstelmecanisme voorstoel (buitenzijde) verwijderen en aanbrengen	10/1
185 Verstelmecanisme voorstoel (binnenzijde) verwijderen en aanbrengen	10/2
424 Kabel voor het verstellen van de rugleuning afstellen	10/2
52 20 000 Achterzitting en rugleuning verwijderen en aanbrengen	20/1


52 10 000 VOORSTOEL VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de bouten aan de voorzijde los.

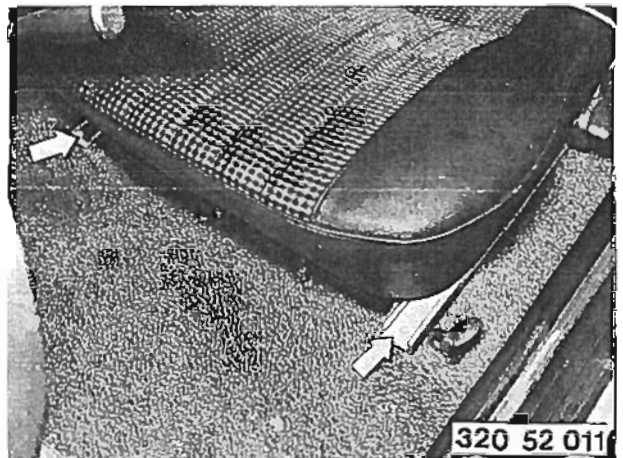

Draai de bouten aan de achterzijde los.


Montagerichtlijn: De aanslag (1) van de voorstoel moet in rijrichting worden gemonteerd.

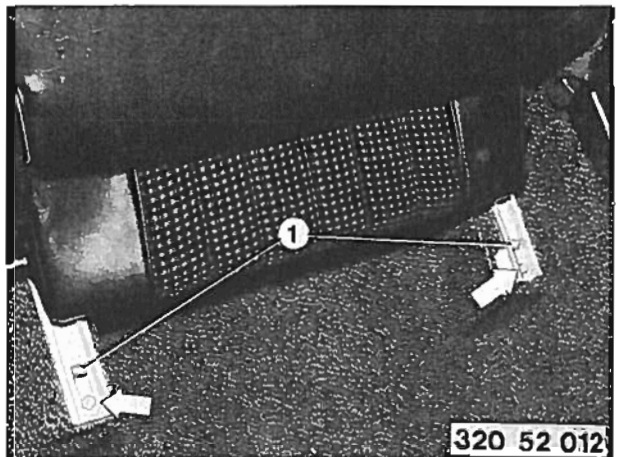


52 10 180 VERSTELMECHANISME VOORSTOEL (BUITENZIJD) VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Voorstoel verwijderen en aanbrengen 52 10 000. Verwijder het verstelmechanisme aan de binnenzijde en maak de verbindingstang los van het verstelmechanisme aan de buitenzijde.

Montagerichtlijn: Stel, bij ingebouwde stoel, het verstelmechanisme zo af, dat dit in de uitsparingen van de rail grijpt.

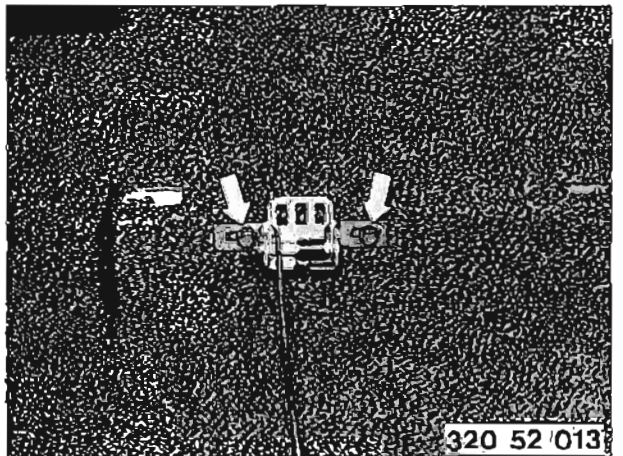

Druk de knop voor het verstellen van de stoel los. Draai de bouten los en verwijder het verstelmechanisme.

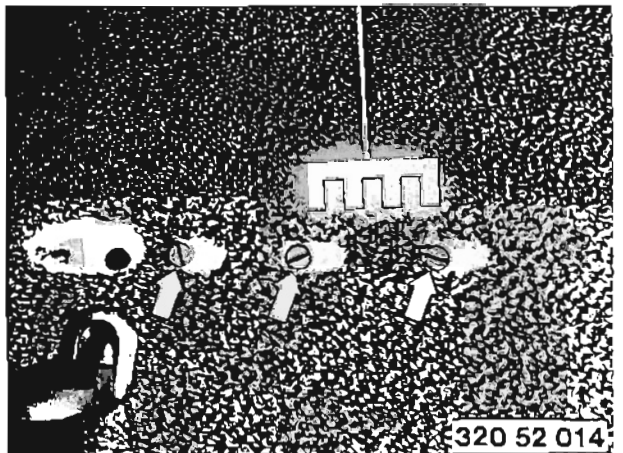


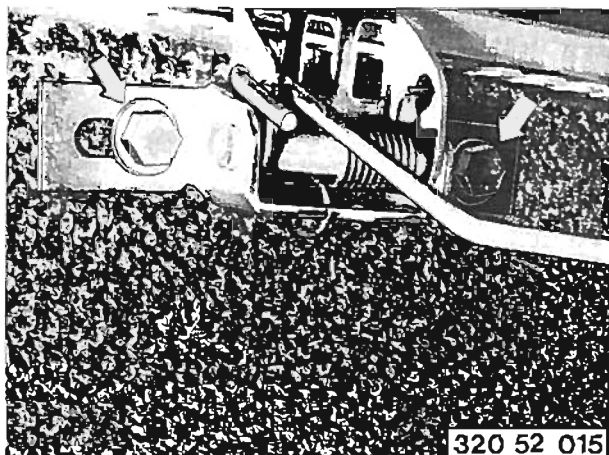

52 10 185 VERSTELMECHANISME VOOR- STOEL (BINNENZIJDE) VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de bouten los en maak de verbindingstang los.


Montagerichtlijn: Bouw het verstelmechanisme zo in, dat dit in de uitsparingen van de rail grijpt.

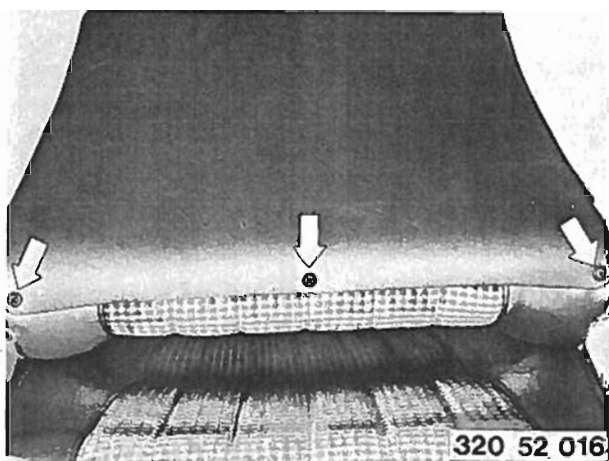

52 10 424 KABEL VOOR HET VERSTELLEN VAN DE RUGLEUNING AFSTELLEN

Draai de schroeven aan de onderzijde van de rugleuning los.


Trek de bekleding naar onderen en verwijder de bekleding.

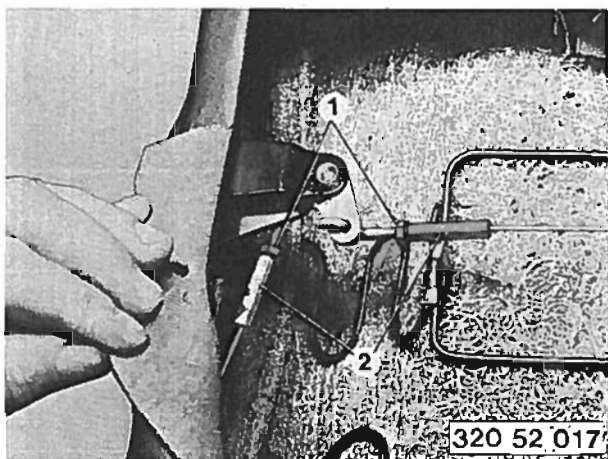

Draai de contramoeren (1) los. Stel de kabels met de hulzen (2) zodanig af dat de spanning gelijk is. Borg de hulzen met de contramoeren.

**52 20 000 ACHTERZITTING EN RUGLEUNING
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**

Verwijder de afdekplaatjes, draai de bouten los en
verwijder de achterzitting.

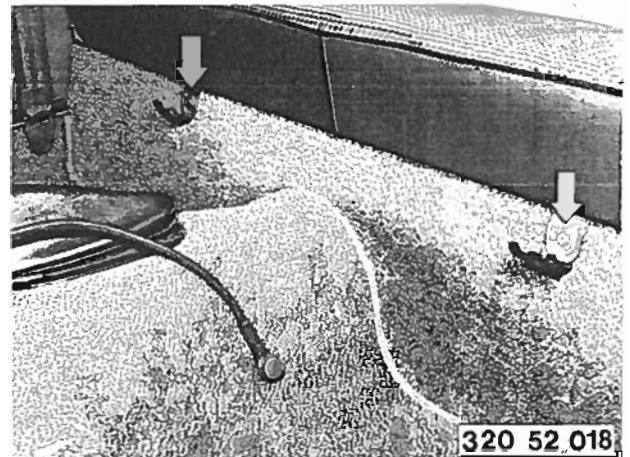

Draai de schroeven los.
Druk de rugleuning naar boven en neem de rugleuning uit de wagen.

